


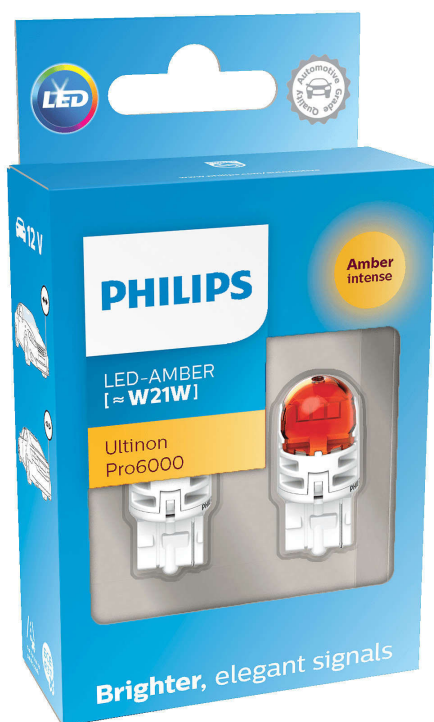

Philips Ultinon Pro6000 SI
Blinklys for bil

Type lampe: W21W

12 V, Intens gul
Avansert kjøretøysystem
Antall lyskilder: 2

11065AU60X2

Nyt varig lysstyrke

Lysere, elegante signal

Hvis du vil kjøre med stil, oppgrader til Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB-blinklys [≈W21W]. Den intense gulfargen ser fantastisk ut og øker sikten så du kan signalisere trygt og stilig.

Eksklusive, stilige signaler

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Enkel plug-and-play-erstatning

- Ingen flimring for de fleste biler
- Enkle å installere og kompatible med de fleste bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de fleste biler

Enestående sikt

- Umiddelbar sikkerhetsinformasjon for andre sjåfører
- Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys
- Ergonomisk utforming med tre-LED-rekke

Ytelse som er laget for å vare

- Forbedret levetid på opptil 5000 timer

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: LED-lys til bil, Kraftfull styrke, Enhetlig lysfordeling
- Forventede fordeler: Lysere, elegante signal

Produktbeskrivelse

- Bruk: Blinklys foran, Blinklys bak
- Base: WX3x16d
- Betegnelse: W21W LED amber 11065 AU60 12V X2
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Pro6000 SI
- Teknologi: LED
- Type: LED-AMB [-W21W]
- Spennings: 12 V

Levetid

- Levetid: 5000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 80
- Fargetemperatur: Gul

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11065AU60X2
- Bestillingskode: 1558730

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018015587
- EAN3: 8719018015594
- Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 36 g
- Lengde: 14.2 cm
- Bredde: 12.1 cm
- Høyde: 10.3 cm
- Nettovekt per del: 13 g
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 10 pakker

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 9.5 cm
- Bredde: 1.5 cm
- Høyde: 13.5 cm
- Nettovekt per del: 360 g
- Bruttovekt per del: 0.51 kg

Høydepunkter

Kraftfull styrke

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips Ultinon Pro6000 LED-signallys gir deg et sterkt og intenst gult lys for blinklysene og sideforsterkerne. Bilen din sier mye om deg, så gjør et stilig inntrykk med LED-signallys fra Philips.

Instant-on-teknologi

Sammenlignet med glødelamper lyser Philips Ultinon Pro6000-LED-lamper umiddelbart for å sikre at andre drivere kan reagere raskere, slik at du er tryggere.

Enhetlig lysfordeling

For blinklys og sideforsterker gir Philips Ultinon Pro6000 LED deg en jevn lysfordeling. Vidvinkelen gjør at lyset rettes akkurat der du trenger det.

Elegant LED-lys

Selv om hovedmålet med utvendig belysning er å hjelpe deg med å se og bli sett, er det ingen grunn til at du ikke bør se bra ut samtidig. Hvis du ønsker å oppgradere stilen din uten å kjøpe en nyere bil, er det lurt å erstatte den utvendige belysningen med Philips Ultinon Pro6000 LED-signaler.

Levetid på opptil 5000 timer

Du ønsker sterke og stilige billys, men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet med konvensjonelle pærer: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et høyere lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger, og Philips Ultinon Pro6000 LED-lys har overlegen holdbarhet. På grunn av funksjoner som høykvalitets LED-teknologi og avanserte varmehåndteringssystemer varer de i opptil 5000 driftstimer.

Klar, ferdig, installert!

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Med Philips Ultinon Pro6000 er det raskt og enkelt å skifte pære.

Elektrisk kompatibilitet

LED-ettermonteringspærer og vanlige pærer er forskjellige når det gjelder wattstyrke, sammensetning og strømforbruk. Utskifting av vanlige pærer med andre LED-lamper kan vise seg å være problematisk. Philips Ultinon Pro6000-pærer er elektrisk kompatible med de fleste biler. Flere adaptere kan om nødvendig brukes som tilbehør for feilsøking. Vi selger en komplett løsning.

Mørk strømmunitet

LED-ettermonteringspærer og vanlige pærer er forskjellige når det gjelder wattstyrke, sammensetning og strømforbruk. Utskifting av vanlige pærer med andre LED-lamper kan forårsake flimring på grunn av mørk strøm eller reststrøm. Philips Ultinon Pro6000 Festoon har mørk strømmunitet, noe som betyr ingen flimring for de fleste biler.



Utgivelsesdato
2024-09-18

Versjon: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Ikke i samsvar med ECE