




Philips LongLife EcoVision  
strålkastarlampa för bil

Typ av lampa: H19

1-pack  
12 V, 60/55 W  
Bättre hållbarhet

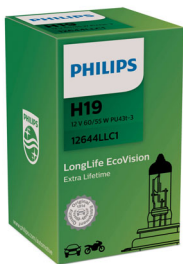

12644LLC1

## Kör försiktigt

Längre livslängd, färre byten

Philips LongLife EcoVision strålkastarlampor varar mycket längre än standardlampor. Det gör dem till det naturliga valet för förare som vill minska underhållsarbetet på fordonen.

### Varar avsevärt längre än en standardlampa

- Det behövs inga byten på upp till 1 500 timmar

### Mycket hållbar billampa av högsta kvalitet

- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Byt ut båda strålkastarlamporna samtidigt för ökad säkerhet.

### Tillverkarens originalutrustningskvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

# PHILIPS

## Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Väsentliga fördelar: Lång hållbarhet
- Produktbeskrivning: Längre livslängd

### Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: PU43t-3
- Beteckning: H19 LongLife EcoVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: LongLife EcoVision
- Teknik: Halogen
- Typ: H19

### Livslängd

- Livslängd: 1 500 tim

### Ljusegenskaper

- Lumen: 1 200/1 750 +/-10 %
- Färgtemperatur: Saknas

### Elektriska specifikationer

- Wattal: 60/55 W
- Spänning: 12 V

### Beställningsinformation

- Beställningspost: 12644LLC1
- Beställningskod: 35605230

### Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

### Produktinformation i förpackning

- Bruttovikt per del: 29.7 g
- Längd: 4.55 cm
- Bredd: 4.55 cm
- Höjd: 7.6 cm
- Nettovikt per del: 23 g
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

### Förpackningsinformation

- Längd: 23.8 cm
- Bredd: 9.3 cm
- Höjd: 7.8 cm
- Bruttovikt per del: 0.327 kg

## Funktioner

### Lampor som håller längre

Det är de högkvalitativa materialerna och den robusta glödtrådsdesignen som gör att Philips LongLife EcoVision-lampor håller i upp till 1 500 timmar. Det innebär att du ägnar mindre tid åt att byta lampor som gått sönder, vilket minimerar underhåll. Philips LongLife EcoVision-lampornas hållbarhet gör att de även passar perfekt för bilar med högre spänning.

### Bilbelysning av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. X-LongLife EcoVision är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.

### Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer, fuktighet och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med högre tryck inuti lampan kan UV-kvartsglasen producera ett kraftigare ljus.

### Byt strålkastarlampor parvis

Det finns goda skäl till att byta strålkastarlamporna parvis. Glödtråden i äldre strålkastare går sönder snabbare. I slutet av livslängden utstrålar lamporna mindre ljus, vilket minskar synligheten. Det är snabbare, enklare och billigare att byta båda strålkastarna, istället för bara en. Genom att välja originalutrustningslampor minskar man risken för att lamporna går sönder i förtid, tack vare deras högre kvalitetskrav.

