


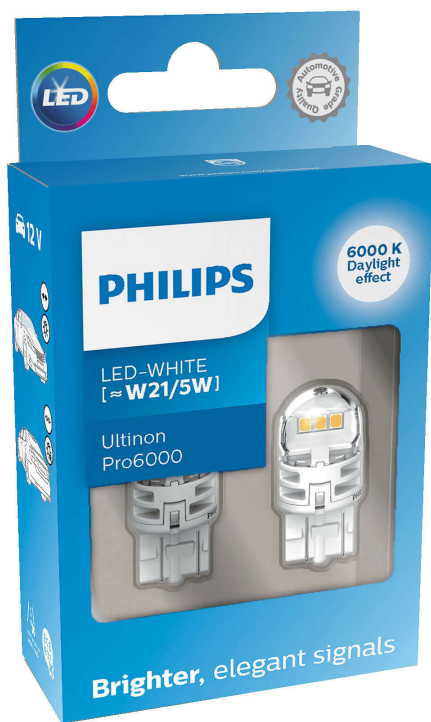

Philips Ultinon Pro6000 SI
Автомобільна сигнальна
лампа

Тип лампи: W21/5W

12 В, 6000 К, холодне біле
світло

Прогресивна автомобільна
система

Кількість ламп: 2 шт.

11066CU60X2

Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

Вишукані яскравіші сигнальні вогні

Для стильного водіння оновіть свої сигнали повороту і габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [≈ W21/5W]. Їхнє холодне біле світло чудово виглядає і покращує видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали.

Стильні сигнальні вогні вищого класу

- Оновіть лампи, оновіть стиль

Заміна простим встановленням

- Електрична сумісність із більшістю автомобілів
- Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів

Чудова видимість

- Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв
- Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп
- Ергономічний дизайн із трьома світлодіодами

Тривала ефективність

- Довший строк експлуатації: до 5000 годин

PHILIPS

Автомобільна сигнальна лампа

Тип лампи: W21/5W 12 В, 6000 К, холодне біле світло, Прогресивна автомобільна система, Кількість ламп: 2 шт.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіодні, автомобільної якості, Потужна яскравість, Рівномірне розсіювання світла
- Очікувані переваги: Вишукані яскравіші сигнальні вогні

Опис виробу

- Застосування: Передні сигнали повороту, Передні габаритні вогні, Задні сигнали повороту, Задні габаритні вогні
- Цоколь: W3x16q
- Позначення: W21/5W LED white 11066 CU60 12V X2
- Відповідність стандартам ECE: H1
- Лінійка: Ultinon Pro6000 SI
- Технологія: LED
- Тип: LED-WHITE [~W21/5W]
- Напруга: 12 В

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 5000 год

Характеристики світла

- Люмен: 250/50
- Колірна температура: 6000 К

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11066CU60X2
- Код замовлення: 1550130

Дані упаковки

- EAN1: 8719018015501
- EAN3: 8719018015518
- Тип упаковки: x2

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 36 г
- Довжина: 14.2 см
- Ширина: 12.1 см
- Висота: 10.3 см
- Вага нетто однієї одиниці: 3 г
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10 упаковок

Інформація про упаковку

- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 1.5 см
- Висота: 13.5 см
- Вага нетто однієї одиниці: 360 г
- Вага брутто однієї одиниці: 0.51 кг

11066CU60X2/10

Основні

Потужна яскравість

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro6000 мають яскраве світло для подачі сигналів. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

Технологія миттєвого ввімкнення

Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

Рівномірне розсіювання світла

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 рівномірно поширюють світло у сигналах повороту і габаритних вогнях. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

Вишукане світлодіодне освітлення

Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити стиль, не купуючи нового автомобіля, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro6000 – це раціональна інвестиція.

Строк експлуатації: до 5000 годин

Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.

Приготуватись! Увага! Встановлено!

Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro6000 мають стандартні цоколі та конструкцію без полюсів, тому замінити їх легко й швидко.

Електрична сумісність

Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Лампи Philips Ultinon Pro6000 електрично сумісні з більшістю автомобілів. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді додаткових адаптерів. Ми продаємо комплексне рішення.



Дата випуску 2024-10-03

Версія: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Несумісність з ECE