



Philips Vision Moto  
Лампы головного  
освещения для  
мотоциклов

**Тип лампы: H7**

В упаковке: 1 шт.  
12 В, 55 Вт



**12972PRBW**

## Безопасность и уверенность на дороге

Видимость на 30 % лучше

Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене!

### Передовая технология

- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE
- Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

### Максимально экономичное решение

- На 30 % больше видимости
- Лучшее соотношение цены и качества

### На 30 % больше видимости по сравнению с обычными лампами

- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

# PHILIPS

## Особенности

### Приемлемая стоимость




Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.

### Сертификация ECE

Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

### Улучшенные характеристики светового луча

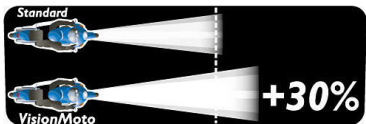

Лампы для фар Philips VisionMoto обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге —

это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

### Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

### Выбор производителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

## Характеристики

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: До 30% больше видимости

### Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: H7 Vision Moto
- Линейка продукции: Vision Moto
- Технология: Галоген
- Тип: H7

### Срок службы

- Срок службы: 550 ч

### Световые характеристики

- Люмен: 1500 ±10 %
- Цветовая температура: До 3200 К

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972PRBW
- Код для заказа: 49026130

### Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8711500490261
- EAN3: 8711500490278

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 34.4 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 3.500 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 11.8 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

### Информация об упаковке

- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 344 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)