



Philips WhiteVision
koplamp auto

Type lamp: HB4

Verpakking van 1
12,8 V, 55W



9006WHVB1

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intens witte Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. Dankzij de grotere helderheid en het 60% wittere licht bieden WhiteVision-lampen de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Uiterst wit licht voor een beter contrast

- Tot 60% meer zicht voor maximale helderheid
- De beste levensduur voor meer rijplezier
- Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden
- Wit Xenon-effect voor een hoogwaardige uitstraling

100% meer zicht op de weg

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

Maximaal zicht, prachtige look

- Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect
- Heldere lichtbundel met intens wit licht

PHILIPS

Kenmerken

Een optimale rijervaring

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

Wit Xenon-effect


WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.

Helder witte lichtbundel



Philips WhiteVision-koplampen beschikken over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De koplampen verlichten de weg met een helder witte lichtbundel die duisternis direct elimineert. De beste lichtbundel voor een optimale rijervaring.

Tot 60% meer zicht

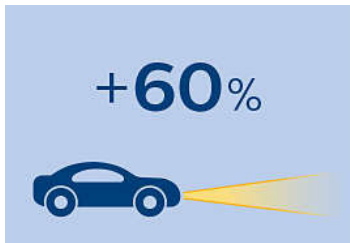

Het langere lichtbundelpatroon met 60% meer zicht zorgt ervoor dat u andere weggebruikers duidelijker

kunt zien. Het verbetert de veiligheid, waardoor u meer tijd hebt om te reageren op potentieel gevaar op de weg.

Meer contrast, veiliger rijden

Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur tot 3700 Kelvin zorgt ervoor dat uw koplampen beter reflecteren op wegmarkeringen en verkeersborden. Witter licht houdt u 's avonds alert, zodat u een comfortabelere rijervaring geniet in het donker.

De beste levensduur in zijn klasse



Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur van 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Hoge kwaliteit, hoge weerstand

UV-kwarts glas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwarts glas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Stijl
- Productkenmerk: Intens wit Xenon-effect

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: P22d
- Aanduiding: HB4 9006 WHV 12,8 V 55 W P22d
- ECE-goedkeuring
- Collectie: WhiteVision
- Technologie: Halogeen
- Type: HB4
- Voltage: 12.8 volt
- Wattage: 55 W

Levensduur

- Levensduur: 240 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 1095+/-15%
- Kleurtemperatuur: 3700

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 9006WHVB1
- Bestelcode: 37473530

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8727900374735
- EAN3: 8727900374742
- Verpakkingstype: B1

Verpakkingsinformatie

- Brutowicht per stuk: 1 g
- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 3.6 cm
- Hoogte: 12.9 cm
- Nettogewicht: 43 g
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 19 cm
- Breedte: 19 cm
- Hoogte: 13 cm
- Nettogewicht per stuk: 0.197 g
- Brutowicht per stuk: 0.43 kg



Publicatiedatum
2023-09-16

Versie: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* In vergelijking met standaard halogeenlampen
** Toepassing verschilt per type lamp