

Philips Ultinon Essential  
LED  
Світлодіодна лампа для  
передніх фар

### LED-HL [~H4]

Стильне біле світло 6500 K  
Компактний дизайн для кращої  
фіксації  
Сумісність із більшістю  
автомобілів

11342UE2X2

## Виділіться у натовпі

Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компакту універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В.

#### Сумісність із більшістю моделей автомобілів

- Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування
- Додаткові кільцеві клеми для встановлення у більшості моделях автомобілів

#### Колірна температура 6500 K для стильного білого світла

- Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

#### Тривала продуктивність

- Очікуйте тривалу продуктивність, а не швидку поломку

#### Надійна міцність із подвійним розподілом тепла

- Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

#### Компактна універсальна конструкція для зручного встановлення

- Компактна універсальна конструкція для зручного використання

# PHILIPS

Світлодіодна лампа для передніх фар  
LED-HL [-H4] Стильне біле світло 6500 К, Компактний дизайн для кращої фіксації, Сумісність із  
більшістю автомобілів


## Основні особливості

### До 6500 К білого світла




Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.

### Надійний подвійний розподіл тепла

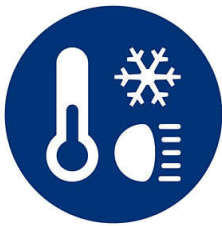


Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довгий період часу.

### Компактна універсальна конструкція

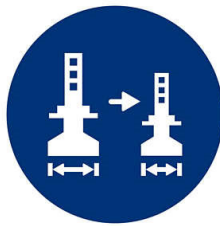

Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.

### Потужна яскравість

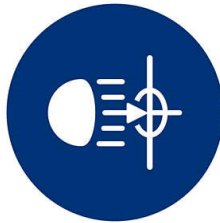

Рівномірний, точний пучок світла дозволяє краще бачити й бути помітнішим. Завдяки точному оптичному дизайну Philips Ultinon Essential LED світло спрямовуватиметься саме туди, де потрібно на дорозі. Ви не лише зможете швидше освітлювати перешкоди і впевненіше їхати, а й не засліплюватимете інших водіїв небезпечним відблиском, дбаючи про безпеку кожного на дорозі. Для чіткого променю також

11342UE2X2

важливо правильно встановити лампу у фару. Використовуючи регульовані кільцеві клеми, Ви можете подбати про ідеальне вирівнювання для оптимального освітлення та більшої безпеки на дорозі.

### Підтримка 12 В та 24 В



Лампа Philips Ultinon Essential LED ідеально підходить для широкого ряду транспортних засобів і сумісна з електричними системами 12 В та 24 В. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до одного з наших уповноважених партнерів чи центру обробки викликів.

### Тривала продуктивність



Маючи понад 100 років досвіду в галузі автомобільного освітлення, Philips Lighting гарантує те, що наші вироби автомобільної якості створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.

Світлодіодна лампа для передніх фар  
LED-HL [~H4] Стильне біле світло 6500 К, Компактний дизайн для кращої фіксації, Сумісність із  
більшістю автомобілів

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Стиль
- Особливість виробу: Світлодіодні лампи Philips

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P43t
- Позначення: LED-HL [~H4]
- Відповідність стандартам ECE: Hi
- Лінійка: Ultinon Essential LED
- Технологія: LED
- Тип: LED-HL [~H4]

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 год

### Характеристики світла

- Люмен: Дальнє світло: 1500, ближнє світло: 1000
- Колірна температура: 6500 К

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 21 Вт
- Напруга: 12 В та 24 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11342UE2X2
- Код замовлення: 00382931

### Дані упаковки

- Тип упаковки: x2
- EAN1: 8719018003829
- EAN3: 8719018003836

### Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 26.5 г
- Довжина: 10.6 см
- Ширина: 4.8 см
- Висота: 12.7 см
- Вага нетто однієї одиниці: 57.4 г
- Кількість в упаковці: 2
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 12

### Інформація про упаковку

- Довжина: 22 см
- Ширина: 15.5 см
- Висота: 11.5 см
- Вага нетто однієї одиниці: 503.4 г
- Вага брутто однієї одиниці: 0.6019 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без  
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke  
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп  
переконайтеся, що це дозволено законодавством.