



Philips ColorVision  
Blå frontlyktpære for bil

Type lampe: H4

Pakke med: 2  
12 V, 60/55 W



12342CVPBS2

## Ny stil med lys

Tilfør litt farge

ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

### Fargetilpasning for bilen

- Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla
- Utformet for fargetilpasning i reflektoroptikk
- Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7
- En ny type belegg som forvandler lys til farge

### Designet for at du skal kunne se

- Reager raskere med mer lys
- Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei
- Lys opp veien med opptil 60 % mer hvitt lys

### OEM

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

# PHILIPS

Blå frontlyktpære for bil  
Type lampe: H4 Pakke med: 2, 12 V, 60/55 W

# Høydepunkter

Kan fås i H4 og H7



Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

Sett farge på lysene



Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Godkjente fargede lyskilder for bil




ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Utformet for reflektoroptikk



Philips ColorVision skaper fargeeffekter ved å reflektere lys til lyskildeoptikken. Slå på frontlyktene, og lys opp med et snev av farge.

Reager raskere med mer lys

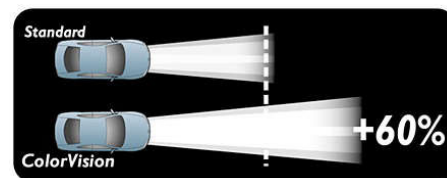

Det er bevist at økt sikt gjør at du reagerer raskere når du kjører. Med 60 % mer sikt øker ColorVision sikten med 25 meter sammenlignet med valige lyskilder. Forutse eventuelle hindringer som kan komme i veien for deg.

En ny beleggteknologi



Takket være et spesielt belegg på lyktene gir Philips ColorVision et snev av farge som er i tråd med europeiske regler. Slik at du kan tilpasse turen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys

12342CVPBS2

60 % mer hvitt lys

Takket være Philips ColorVision-teknologien lyses veien opp og gir opptil 60 % bedre sikt enn andre vanlige lyspærer. Slik at du ser veien foran deg mer tydelig, samtidig som optikken tilfører litt farge til lyset

Bilprodusentenes preferanse



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: H4 ColorVision
- Typegodkjent ECE
- Serie: ColorVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

## Levetid

- Levetid: Opptil 400 t

## Lysegenskaper

- Lumen: 1650/1000 +/-15 % lm
- Fargetemperatur: 3350 K

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 60/55 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342CVPBS2
- Bestillingskode: 36793528

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900367935
- EAN3: 8727900367942

## Pakket produktinformasjon

- Bredde: 4,7 cm
- Høyde: 12,8 cm
- Lengde: 11 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 29 cm
- Bredde: 12 cm
- Høyde: 13,6 cm
- Bruttovekt per del: 0,66 kg



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)