



Philips VisionPlus
Pære til frontlys

Type lampe: H4

Pakke à: 2
12 V, 60/55 W
sikkerhet



12342VPS2

Føl deg trygg og kjør trygt

Opptil 60 % bedre sikt: Raskere reaksjon redder liv

Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere.

Ekstremt holdbar lyskilde til bil av svært høy kvalitet

- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

Overlegen kvalitet og bedre sikt

- VisionPlus projiserer lys lengre enn en standard pære
- Høyere kjørekomfort og sikkerhet
- Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
- Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

OEM

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

PHILIPS

Pære til frontlys
Type lampe: H4 Pakke à: 2, 12 V, 60/55 W, sikkerhet

12342VPS2

Høydepunkter

Bilprodusentenes preferanse



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

Bytt parvis



Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Lagd for flere bruksområder



Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon?
Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupelys.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Høy kvalitet og god sikt



VisionPlus gir deg bedre reaksjon, siden du oppdager hindringer og trafikkskilt tidligere. Bremselysene synes også tidligere, takket være høyere lyseffekt. Føreren kan redusere bremsestrekningen med opptil 3 meter ved 100 km/t. Lys er en fundamental del av kjøreeplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker.


Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon.

Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

Fuktbestandig

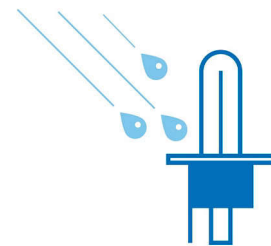

Bare en tent pære av kvartsglass (glødetråd 2650 °C, glass 800 °C) kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bilekspertter

UV-bestandige



Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlysene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold og sikrer den lange levetiden

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkt høydepunkt: Opptil 60 % bedre sikt

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Tåkelys foran, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: H4 VisionPlus
- Typegodkjent ECE
- Serie: VisionPlus
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Levetid

- Levetid: Opptil 400 t

Lysegenskaper

- Lumen: 1 650 lm
- Fargetemperatur: Opptil 3250 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 60/55 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342VPS2
- Bestillingskode: 39925728

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900399257
- EAN3: 8727900350937

Pakket produktinformasjon

- Bredde: 11 cm
- Høyde: 13,3 cm
- Nettovekt per del: 21,5 g
- Bruttovekt per del: 55 g
- Lengde: 5.3 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28,6 cm
- Bredde: 14,1 cm
- Høyde: 12 cm
- Bruttovekt per del: 0,55 kg
- Nettovekt per del: 430 g



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 8.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com