



Philips LongLife EcoVision
Pære til frontlys

Type lampe: H4

Pakke à 1
12 V, 60/55 W



12342LLECOB1

Kjør med omtanke

Lengre levetid, mindre bytting

Lei av hele tiden å skulle bytte lyspærer til frontlyktene? Med en lengre levetid enn en vanlig bilpære er Philips LongLife EcoVision det beste valget for bilførere som ønsker å minimere vedlikeholdet av kjøretøyet sitt.

Ekstremt holdbar lyskilde til bil av svært høy kvalitet

- Er i samsvar med de høye standardene for ECE-typegodkjenning
- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

Varer mye lengre enn en standard lyspære

- Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten
- Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
- Holder i 100 000 km
- Mindre avfall takket være færre bytter
- Glødetråddesign av høy kvalitet for å minimere vedlikehold

OEM

- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning
- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene.

PHILIPS

Pære til frontlys
Type lampe: H4 Pakke à 1, 12 V, 60/55 W

Høydepunkter

Bytt parvis



Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Lagd for flere bruksområder



Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærllys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupelys.

Kjør flere ganger lenger

Med Philips LongLife EcoVision kan du kjøre minst 100 000 km før du må bytte frontlyktpærene.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Kvartsglass av høy kvalitet




UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

Redusert vedlikehold



Med Philips LongLifeEcoVision må du bytte lyspære langt sjeldnere. Dette gjør at de er ideelle til biler med høy spenning.

Fuktbestandig

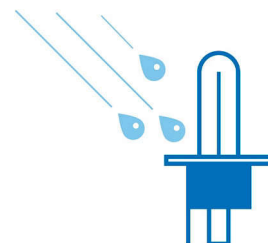

Bare en tent pære av kvartsglass (glødetråd 2 650 °C, glass 800 °C) kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe

12342LLECOB1

som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bilekspertter

UV-bestandige



Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlysene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold og sikrer den lange levetiden

Mindre avfall, grønnere kjøring

Det er det rette valget for førere som er ute etter en miljøvennlig lysløsning.

Bilprodusentens valg

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Langvarig
- Produkthøydepunkt: Lengre levetid

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Tåkelys foran, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: H4 LongLife EcoVision
- Typegodkjent ECE
- Serie: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Levetid

- Levetid: 3 000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 1650/1000 +/-15 % lm
- Fargetemperatur: Opptil 3100 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 60/55 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342LLECOB1
- Bestillingskode: 36198830

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8727900361988
- EAN3: 8727900361995

Pakket produktinformasjon

- Bredde: 9,5 cm
- Høyde: 13,5 cm
- Nettovekt per del: 21,359 g
- Bruttovekt per del: 42 g
- Lengde: 4,7 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 26 cm
- Bredde: 14,5 cm
- Høyde: 14,1 cm
- Bruttovekt per del: 0,42 kg



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 9.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com