

Philips LongLife EcoVision
лампа для передніх фар

Тип лампи: HIR2

В упаковці: 1 шт.

12 В, 55 Вт

Тривалий строк служби

9012LLC1

Керуйте автомобілем безпечно

Довший термін експлуатації, менше замін

Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

Надзвичайно якісна та неймовірно надійна автомобільна лампа

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Відповідність стандартам високої якості згідно сертифікації ECE
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

Працює значно довше порівняно зі звичайною лампою

- Для вищої безпеки замініть обидві лампи в автомобільних фарах одночасно
- Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування
- Жодних замін на 100 000 км
- Високоякісна нитка розжарювання потребує мінімального технічного обслуговування
- Менше замін – менше відходів


Виробник оригінального обладнання

- Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп
- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів.

PHILIPS

Основні особливості

Замінійте попарно

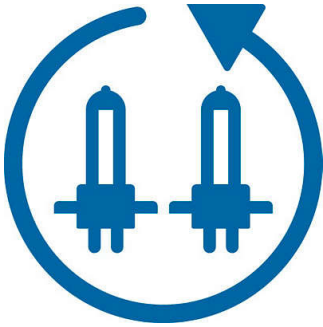


Наполегливо рекомендуємо замінити лампи попарно для симетричного освітлення

Призначені для багаторазового використання



Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

Користуйтеся в кілька разів довше

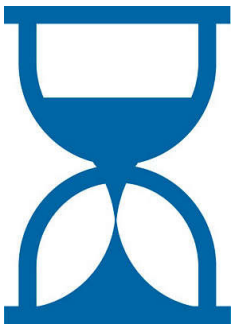

Маючи лампи Philips LongLife EcoVision, водіям більше не доведеться думати про

заміну ламп у фарах принаймні наступні 100 000 км пробігу.

Високоякісне кварцове скло




Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Менше технічного обслуговування



Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться замінити значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.

Стійкість до вологості

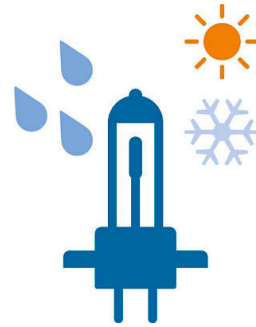

Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °C, скло 800 °C), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

Автомобільні лампи, відзначені нагородами



Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Тривалий строк служби
- Особливість виробу: Довший термін експлуатації

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла, Денні ходові вогні
- Цоколь: PX22d
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: LongLife EcoVision
- Технологія: Галогенні
- Тип: HIR2

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 2000 год.

Характеристики світла

- Люмен: 1350 \pm 10% лм
- Колірна температура: До 3100 К

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 9012LLC1
- Код замовлення: 35125530

Дані упаковки

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900351255
- EAN3: 8727900370935

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 25.6 г
- Довжина: 4.6 см
- Ширина: 4.6 см
- Висота: 5.8 см
- Вага нетто однієї одиниці: 19 г
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 23.8 см
- Ширина: 9.3 см
- Висота: 7.8 см



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com