



Philips X-tremeVision
Pære til frontlys

Type lampe: H1

Pakke à: 2
12 V, 55 W
Mer lys



12258XV+S2

Få topp ytelse med X-treme

Opptil 130 % sterkere lys

Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.

Mye lys og stor ytelse

- Se lengre og reager raskere med opptil 130 % mer lysstyrke
- En av de skarpeste lyspærene for utmerket lys
- De tryggeste frontlyktene som er tillatt på veien

Økt lysstyrke

- Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet
- Enestående lysstråle kvalitet og ytelse
- Flott kontrast for komfortabel kjøring

Uovertruffen levetid

- Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.
- Ytelse betyr mer lys og lengre levetid

PHILIPS

Pære til frontlys

Type lampe: H1 Pakke à: 2, 12 V, 55 W, Mer lys

Høydepunkter

Betydelig hvitere lys

Det sterke hvite lyset er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating™-teknologi gir et kraftigere lys.

Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

Langvarig sikkerhet



All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.

Enestående lysstråle kvalitet

Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogenssegmentet.

Ekstra lys, ekstra levetid




Philips X-tremeVision frontlyspærer er laget for enestående ytelse, og de produserer opptil

130 % sterkere lys, uten at det går utover levetiden. Med opptil 450 timer* er levetiden til Philips X-tremeVision vesentlig lengre enn konkurrentenes løsninger i kategorien for mer lys. (*H4 og H7 testet ved 13,2 V standard spenning).

Flott kontrast gir komfort

Den økte fargetemperaturen i Philips X-tremeVision frontlyktene (bare tilgjengelig i H1, H4 og H7) gjør at øynene kan fokusere bedre og oppfatte kontraster i det fjerne. Dette gjør det mye mer komfortabelt og trygt å kjøre i mørket.


Se lengre, reager raskere

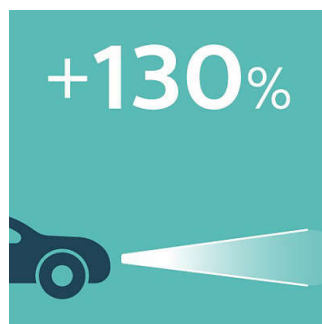

Perfekt belysning over lengre avstander er spesielt viktig – vanligvis 75–100 meter foran bilen. Med Philips X-tremeVision-lyskilder til bil kan du se opptil 45 meter lengre, noe som gir deg to sekunders ekstra reaksjonstid. Philips X-tremeVision-lyskilder til bil øker sikten med opptil 130 % mer sikt på veien. Dette bidrar til at du kan oppdage hindringer og mulige farer tidligere enn med andre halogenbaserte frontlys.

37166628

En av de skarpeste lyspærene

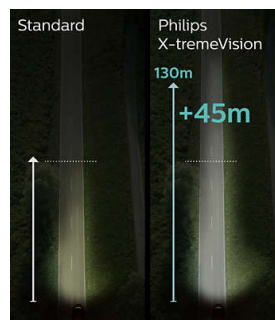

Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, belegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips X-tremeVision frontlys en ny standard innen bilbelysning. De er konstruert for optimal ytelse og kompromissløs sikt.

De tryggeste billysene som er tillatt på veien



Philips X-tremeVision er helt klart den tryggeste, enkleste og mest effektive måten å oppgradere bilens frontlykter på innenfor lovlige rammer. De er fullstendig ECE-sertifisert.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkthøydepunkt: Opptil 130 % skarpere lys

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P14.5s
- Betegnelse: H1 X-tremeVision
- Typegodkjent ECE
- Serie: X-tremeVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

Levetid

- Levetid: 350 t

Lysegenskaper

- Lumen: 1550 $\pm$ 15 % lm
- Fargetemperatur: 3500 K K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spennings: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258XV+S2
- Bestillingskode: 37166628

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900371666
- EAN3: 8727900371673

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 11 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Høyde: 13.3 cm
- Nettovekt per del: 6.0 g
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Høyde: 13 cm
- Bruttovekt per del: 0,44 kg
- Lengde: 28.6 cm
- Bredde: 14.1 cm
- Høyde: 12.0 cm
- Bruttovekt per del: 445 g



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com