



Philips Vision Moto
Frontlys til motorsykkkel

Type lampe: S2

Pakke à 1
12 V, 35/35 W

12728C1

Føl deg trygg, kjør trygt

Opptil 30 % bedre sikt

Vision Moto-frontlys sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard lyspære, noe som gjør at motorsyklister kan se lenger med bedre lys til en svært gunstig pris. Velg Vision Moto-lyspærer for bedre sikkerhet.

Avansert teknologi

- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning
- Philips foretrekkes av de store motorsykkelprodusentene.

Det mest økonomiske valget

- Opptil 30 % bedre sikt
- Valget som gir deg mest for pengene

30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

- Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

PHILIPS

Frontlys til motorsykkel
Type lampe: S2 Pakke à 1, 12 V, 35/35 W

Høydepunkter

Mest for pengene




Philips Vision Moto-lyspærene er valget for sjåfører som ønsker en økonomisk løsning og ikke er villige til å senke kravene til sikkerhet. Motorsykkellyspærene sørger for 30 % bedre sikt på veien enn en standard lyspære.

ECE-typegodkjenning

Philips Automotive produserer produkter og tjenester som anses å være best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer) så vel som i ettermarkedet. Produktene våre produseres av materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Alle produktene våre testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. Dette er ganske enkelt kvalitet du kan stole på.

Bedre sikt

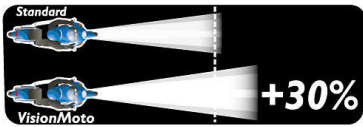

Philips Vision Moto-frontlyspære sørger for opptil 30 % bedre sikt på veien og er det perfekte valget for

motorsyklister som ønsker god opplysning og sikkerhet. Når lysmengden er bedre, reagerer man raskere på eventuelle hindringer og unngår ulykker.

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Produsentenes valg

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

12728C1

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkthøydepunkt: Opptil 30 % bedre sikt

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: BA20d
- Betegnelse: S2 Vision Moto
- Serie: Vision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: S2

Levetid

- Levetid: Opptil 400 t

Lysegenskaper

- Lumen: 825 ± 15 %

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 35/35 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12728C1
- Bestillingskode: 77359330

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: C1
- EAN1: 8711500773593
- EAN3: 8711500779342

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 211.67 g
- Lengde: 4.55 cm
- Bredde: 4.55 cm
- Høyde: 7.6 cm
- Antall i pakken / MOQ: 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 23.8 cm
- Bredde: 9.3 cm
- Høyde: 7.8 cm
- Bruttovekt per del: 211 g



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com