



Philips HESAMax
Cartridge
Patron till biluftrenare

Bionisk gasborttagning dygnet
runt
30x absorberingsförmåga

HESA60EX1

Nu behöver du aldrig andas in kemikalier i bilen igen

HESAMax med dubbel effekt rengör luften dygnet runt

HESAMax-patronen med dubbel effekt tar effektivt bort formaldehyd, toluen, TVOC, dålig lukt och avgaser från luften. HESA-tekniken fungerar till och med när enheten är avstängd, så den tar bort kemikalier och lukt dygnet runt.

Removes chemicals and odors 24/7

- Bionic enzyme technology neutralizes chemicals 24/7

HESAMax neutralizes chemicals

- HESAMax technology neutralizes targeted chemicals

Absorbs 30x more formaldehyde

- Absorbs 30x more formaldehyde compared with carbon bags

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Frisk luft i bilen
- Produktbeskrivning: HESAMax-patron

Produktbeskrivning

- Färg: Svart
- Beteckning: HESA60
- Filtrets livslängd: 12 månader rekommenderas
- Filtertechnik: HESAMax
- Filterttyp: Utbytespatron

Prestanda

- Filtrerar formaldehyd
- Filtrerar TVOC, lukt
- Filtrerar ammoniak
- Filtrerar toluen

Logistisk information

- Kvantitet i förpackning: 1
- EAN1 (EMEA): 8719018013729
- EAN3 (EMEA): 8719018013736
- Referens (beställningspost): HESA60EX1
- Beställningskod GOC: 01372933

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H) (mm): 63 x 55 x 51 mm
- Produktens vikt (g): 55
- Förpackningens mått (L x B x H) (mm): 68 x 57 x 57 mm
- Förpackningens vikt (inkl. Produkten) (g): 69

Funktioner

HESAMax neutralizes chemicals




The HESAMax technology is designed to specifically target harmful gases and odors in your car. The unique materials used in the HESAMax cartridge neutralize even small molecule chemicals at a very high efficiency. Tested against industry standards, this advanced HESAMax cartridge is proven to be superior at removing formaldehyde, toluene, and TVOCs (and that unpleasant smell of a new car). So you and your family breathe healthier air when you drive.

Bionics chemical removal 24/7

Containing two types of HESA material, the dual-power HESAMax cartridge removes chemicals and odors 24 hours a day, even when the device is switched off. The bionic white beads contain an active protein enzyme, a bionic technology that simulates the human body's reaction to formaldehyde. This draws formaldehyde from the air, breaking it down and safely locking it up in the cartridge. Black de-odor beads also actively absorb unpleasant smells at a high efficiency. So the cartridge neutralizes formaldehyde and odors (toluene, TVOCs and ammonia), 24/7*.

Absorbs 30x more formaldehyde

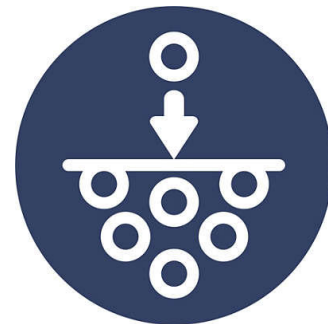

Compared to the carbon bags commonly used in other purification devices, the dual-power HESAMax has a much larger capacity, able to absorb 30 times* more formaldehyde. This means the cartridge lasts much longer than standard carbon bags.



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Testad på oberoende laboratorium enligt QB/T2761-2006-standard, HESA-material utan aktivt luftflöde, för gasborttagningsgrad under 24 timmar. Kapacitet jämfört med vanligt aktivt kol-material med samma vikt. Benchmarkingtest genomfört på internt testlaboratorium.