



Philips VisionPlus  
Pære til frontlys

Type lampe: H1

Pakke à: 2  
12 V, 55 W  
sikkerhet



12258VPS2

## Føl deg trygg og kjør trygt

Opptil 60 % bedre sikt: Raskere reaksjon redder liv

Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere.

### Ekstremt holdbar lyskilde til bil av svært høy kvalitet

- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

### Overlegen kvalitet og bedre sikt

- VisionPlus projiserer lys lengre enn en standard pære
- Høyere kjørek komfort og sikkerhet
- Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
- Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

### OEM

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

# PHILIPS

Pære til frontlys  
Type lampe: H1 Pakke à: 2, 12 V, 55 W, sikkerhet

# Høydepunkter

## Bilprodusentenes preferanse



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

## Bytt parvis



Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

## Lagd for flere bruksområder



Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon?  
Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupelys.

## ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

## Høy kvalitet og god sikt



VisionPlus gir deg bedre reaksjon, siden du oppdager hindringer og trafikkskilt tidligere. Bremselysene synes også tidligere, takket være høyere lyseffekt. Føreren kan redusere bremsestrekningen med opptil 3 meter ved 100 km/t. Lys er en fundamental del av kjøreeplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker.

## Kvartsglass av høy kvalitet




UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon.

12258VPS2

Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

## Fuktbestandig

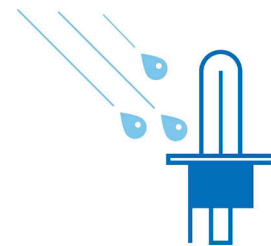

Bare en tent pære av kvartsglass (glødetråd 2650 °C, glass 800 °C) kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

## Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bilekspertes

## UV-bestandige



Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlysene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold og sikrer den lange levetiden

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkt høydepunkt: Opptil 60 % bedre sikt

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Tåkelys foran, Nærlys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: H1 VisionPlus
- Typegodkjent ECE
- Serie: VisionPlus
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

## Levetid

- Levetid: 350 t

## Lysegenskaper

- Lumen: 1780 maks. lm
- Fargetemperatur: Opptil 3250 K

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258VPS2
- Bestillingskode: 36322728

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900363227
- EAN3: 8727900363210

## Pakket produktinformasjon

- Bredde: 11 cm
- Høyde: 13,3 cm
- Nettovekt per del: 5,95 g
- Bruttovekt per del: 46 g
- Lengde: 5.3 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28,6 cm
- Bredde: 14,1 cm
- Høyde: 12 cm
- Bruttovekt per del: 0,46 kg
- Nettovekt per del: 119 g



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 7.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)