

# PHILIPS

Melhor fluxo luminoso

X-tremeVision

Tipo de lâmpada: H4

12 V, 60/55 W

Mais luz

Até 3500 K



12342XV+B1

## Leve o desempenho ao X-treme

### Luz até 130% mais brilhante

As lâmpadas X-tremeVision para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior, para que possa ver mais longe, reagir mais rapidamente e conduzir com mais segurança.

#### Quantidade elevada de luz, alto desempenho

- Uma das lâmpadas mais brilhantes: excelente desempenho de luz
- A lâmpada para faróis legal para circulação mais segura
- Veja mais longe, reaja mais depressa com até 130% mais de brilho

#### Mais brilho

- Qualidade do feixe e desempenho excepcionais
- Ótimo contraste para uma condução confortável
- Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

#### A melhor vida útil da sua classe

- Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto
- Desempenho significa mais luz e uma vida útil mais longa

## Destaques

### Luz significativamente mais branca

A luz branca brilhante (até 3500 K) é significativamente mais branca do que a dos faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais potente. Assim, pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

### Uma vida inteira de segurança



Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está otimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

### Qualidade excepcional do feixe

Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.

### Luz extra, vida útil extra



A lâmpada para faróis X-tremeVision da Philips foi concebida para um desempenho extraordinário, produzindo uma luz até 130% mais brilhante, sem comprometer a vida útil. Com até 450 horas\*, a vida útil da X-tremeVision da Philips é significativamente maior do que as soluções da concorrência na categoria de mais luz. (\*H4 e H7, testadas à voltagem padrão de 13,2 V)


### Um ótimo contraste proporciona conforto

A temperatura de cor mais elevada da lâmpada para faróis X-tremeVision da Philips (disponível em H1, H4 e H7) permite que os seus olhos se concentrem melhor e distingam os contrastes à distância. Isto torna a condução depois de escurecer numa experiência muito mais confortável e segura.

### Veja mais longe, reaja mais depressa

Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância – normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A X-tremeVision da Philips aumenta a sua visibilidade com luminosidade até 130% superior. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos.

### Uma das lâmpadas mais brilhantes

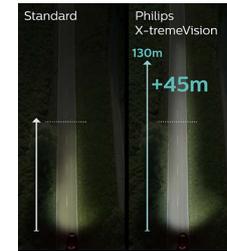

Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis X-tremeVision da Philips define um novo marco na iluminação automóvel. Estas foram concebidas para o melhor desempenho e uma visibilidade sem cedências.

### As luzes para automóvel legais mais seguras



A X-tremeVision da Philips é de longe a forma mais segura, simples e eficiente para melhorar as lâmpadas para faróis do seu automóvel, dentro dos parâmetros legais. Esta possui a certificação ECE total.

## Especificações

### Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz  
Destaque do produto: Luz até 130% mais brilhante

### Descrição do produto

Aplicação: Máximos, Médios  
Encaixe: P43t-38  
Homologação ECE  
Alcance: X-tremeVision  
Tecnologia: Halogéneo  
Tipo: H4

### Vida útil

Vida útil: Até 450 h

### Caraterísticas da luz

Lúmenes: 1650  $\pm$ 15%/1000  $\pm$ 15% lm  
Temperatura da cor: até 3500 K

### Caraterísticas elétricas

Potência: 60/55 W  
Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12342XV+B1  
Código de encomenda: 35038830

### Dados da embalagem

Tipo de embalagem: B1  
EAN1: 8727900350388  
EAN3: 8727900350395

### Informação do produto embalado

Comprimento: 9.5 cm  
Largura: 4.9 cm  
Altura: 12.9 cm  
Peso líquido por peça: 21.5 g  
Quantidade na embalagem: 1  
Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 10

### Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,44 kg  
Comprimento: 25.5 cm  
Largura: 19.0 cm  
Altura: 13.0 cm  
Peso bruto por unidade: 457 g

