




Philips DiamondVision
5,000 K 日光般的光线

灯泡类型: HB3
12V, 60W
蓝色镀膜玻璃
非 ECE 认证

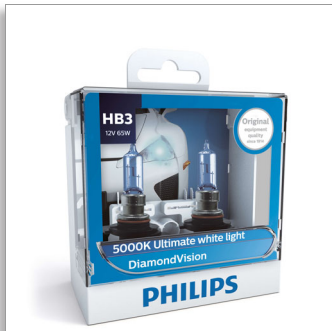

9005DVS2

驾驶亦时尚

5000K 极致白光

飞利浦 蓝钻之光系列 升级型卤素车头灯产生高达 5000K 时尚白光。产品采用特殊设计的蓝色涂层，让您的爱车脱颖而出。

时尚白光，脱颖而出

- 酷炫优雅的车头灯

高品质、超久耐用的车头灯

- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造 ^
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线

PHILIPS

5,000 K 日光般的光线
灯泡类型: HB3 12V, 60W, 蓝色镀膜玻璃, 非 ECE 认证

产品亮点

成对更换



强烈建议成对更换, 以获得均衡的灯光效果

5000K 白光, 彰显时尚

飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了完美之选。得益于飞利浦的专利涂层技术, 蓝钻之光提供了可见性极佳且风格时尚的真正白光。

汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能? 飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能: 远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、

刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位 / 停车灯、室内灯。

高品质的石英玻璃



抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大, 高度耐受极限温度且高度抗震, 从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大, 因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^ 适用于多种灯泡类型。

抗湿性

灯泡点亮时, 只有石英玻璃制成的灯泡 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 才能抵抗热冲击: 例如, 如果一滴冷水接触到热灯泡, 当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件, 并保证车头灯的使用寿命

9005DVS2

规格

市场规格

- 使用效果: 极致白光
- 产品亮点: 5000K

产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 底座: P20d
- 规格: HB3 蓝钻之光
- ECE 认证: 否
- ECE 标志: N/A
- 范围: 蓝钻之光
- 技术: 卤素灯
- 类型: HB3

寿命

- 寿命: 160 小时

光学特性

- 色温: up to 5000 K
- 流明: 950 lm ± 15% lm

电子特性

- 额定功率: 60 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 9005DVS2
- 订购代码: 53013130

包装数据

- 包装类型: S2
- EAN1: 8727900530131
- EAN3: 8727900531350

包装产品信息

- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 10.9 厘米
- 每件净重: 19.7 克
- 每件毛重: 126.5 克
- 长度: 10.9 厘米
- 包装数量 / MOQ: 20

外包装信息

- 长度: 27.6 厘米
- 宽度: 22.8 厘米
- 高度: 12.6 厘米
- 每件毛重: 2.53 千克



发行日期 2024-09-03

版本: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com