



Philips X-tremeVision
головное освещение

Тип лампы: H1

В упаковке: 2
12 В, 55 Вт
Больше света



12258XV+S2

Превосходное качество с X-treme

До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.

Высокая освещенность и качественная работа

- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах
- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

Повышенная яркость

- Непревзойденное качество света и производительность
- Отличная контрастность для комфортного вождения
- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Самый долгий в своем классе срок эксплуатации

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

PHILIPS

Особенности

Больше срок службы, выше уровень безопасности



Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

Непревзойденное качество света

Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

Больше света, дольше срок службы




Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).

Отличная контрастность для комфортного вождения

Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.

Одна из самых ярких ламп

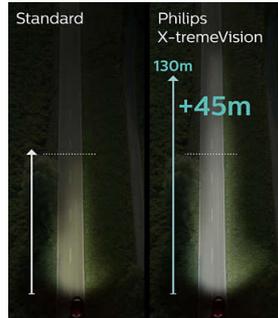

Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

Самые безопасные сертифицированные автомобильные лампы



Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.

Улучшенная видимость, более быстрая реакция

Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая до 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность.

Превосходный белый свет

Яркий белый свет (до 3500 К) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Выше видимость
- Характеристики изделия: До 130 % более яркий свет

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P14.5s
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: X-tremeVision
- Технология: Галоген
- Тип: H1

Срок службы

- Срок службы: До 400 ч

Световые характеристики

- Люмен: 1550 ±15 % лм
- Цветовая температура: до 3500 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12258XV+S2
- Код для заказа: 36064628

Информация об упаковке

- Тип упаковки: S2
- EAN1: 8727900360646
- EAN3: 8727900360653

Информация об упакованном продукте

- Длина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Вес нетто одного изделия: 6.0 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0,44 кг
- Длина: 28.6 см
- Ширина: 14.1 см
- Высота: 12.0 см
- Вес брутто одного изделия: 445 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com