



Philips CityVision Moto
Лампы головного
освещения для
мотоциклов

Тип лампы: H7

В упаковке: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Стиль



12972CTVBW

Безопасность и уверенность на дороге

Вас увидят, Вы увидите

Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость.

Устойчивость к вибрациям

- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

Передовая технология

- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE
- Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

Вы более заметны на дороге

- Разработано для передвижения по городу
- Уникальный оранжевый оттенок внутри фары
- Устойчивость к вибрациям до 10 G
- На 40 % больше видимости

PHILIPS

Особенности

Разработано для использования в городе



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

Уникальный оранжевый оттенок



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.

Сертификация ECE

Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных

материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Выбор производителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли.


Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Устойчивость к вибрациям



Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.

Улучшенные характеристики светового луча

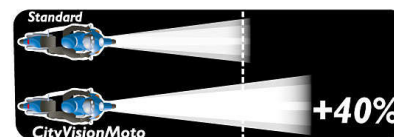

Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают на 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Вас увидят, Вы увидите

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: H7 CityVision Moto
- Линейка продукции: CityVision Moto
- Технология: Галоген
- Тип: H7

Срок службы

- Срок службы: 400 часов

Световые характеристики

- Люмен: 1500
- Цветовая температура: До 3200 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972CTVBW
- Код для заказа: 39898430

Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 35 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 3.500 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 12.4 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

Информация об упаковке

- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 350 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com