



Philips Ultinon Essential  
LED  
Bóng đèn pha

**LED-HL [-HIR2]**

Ánh sáng trắng kiểu cách 6500 K  
Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa  
khớp  
Tương thích với hầu hết các mẫu  
xe hơi

**11012UE2X2**

## Nổi bật giữa đám đông

Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng 'đẳng cấp'

Đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips mang đến hiệu suất cao, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra. Đèn có thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, có độ sáng mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang, công nghệ tản nhiệt kép và khả năng tương thích 12V và 24V.

### **Tương thích với các mẫu xe hơi thông dụng**

- Khả năng tương thích với hệ thống 12V và 24V cho ứng dụng rộng rãi hơn
- Tùy chọn vòng nối để lắp vừa vặn trên hầu hết các mẫu xe

### **Nhiệt độ màu 6500K cho ánh sáng trắng kiểu cách**

- Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

### **Hiệu suất bền lâu**

- Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

### **Độ bền đáng tin cậy với công nghệ tản nhiệt kép**

- Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

### **Thiết kế nhỏ gọn, tất cả trong một, cắm là chạy**

- Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

# PHILIPS

Bóng đèn pha

LED-HL [-HIR2] Ánh sáng trắng kiểu cách 6500 K, Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp ráp vừa khốp, Tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi

# Những nét chính


11012UE2X2

## Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin




Nâng cấp xe hơi của bạn bằng bóng đèn pha LED Ultinon Essential của Philips. Với nhiệt độ màu lên đến 6500 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng hiện đại để xe bạn luôn nổi bật đầy phong cách giữa đám đông.

## Bền bỉ với công nghệ tản nhiệt kép

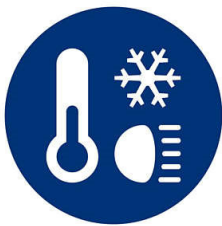


Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.

## Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một

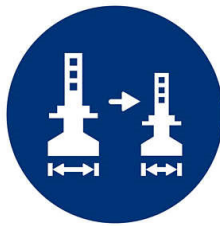

Mẫu thiết kế bóng đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng, tiết kiệm không gian dành cho bóng đèn trong đèn pha hỗ trợ lắp ráp vừa khốp. Tận hưởng trải nghiệm gắn là chạy với thiết kế liền khối giúp dễ dàng tháo vòng nối mà không cần vặn vít. Thiết kế nhỏ gọn cho phép Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe, hỗ trợ các chuyên gia cơ khí dễ dàng lắp đặt.

## Độ sáng vượt trội

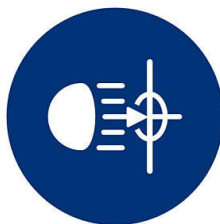

Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát cho người lái. Nhờ có thiết kế quang học chính xác, Philips Ultinon Essential LED chiếu sáng trên những đoạn đường mà bạn cần nhất. Bạn sẽ có thể phát hiện chương ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người lái xe khác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường. Để có chùm sáng rõ ràng,

điều quan trọng là bạn phải đặt bóng đèn ở đúng vị trí trong đèn pha. Bằng cách sử dụng và điều chỉnh vòng nối, bạn có thể đảm bảo hiệu suất ánh sáng tối ưu và tăng cường an toàn đường bộ.

## Khả năng tương thích với hệ thống 12V và 24V



Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe và cả hai hệ thống điện 12 V và 24 V. Liên hệ các đối tác được ủy quyền hoặc gọi đến trung tâm để biết thêm chi tiết.

## Hiệu suất bền lâu



Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng ô tô, Philips đảm bảo cung cấp các sản phẩm đạt Chất lượng phụ tùng chính hãng, được thiết kế và phát triển tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

## Bóng đèn pha

LED-HL [-HIR2] Ánh sáng trắng kiểu cách 6500 K, Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp ráp vừa khốp, Tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi

# Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Phong cách
- Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED của Philips

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu gần
- Chân cắm: PX22d
- Chủng loại và màu sắc: LED-HL [-HIR2]
- Xác thực ECE: Không
- Dãy sản phẩm: Ultinon Essential LED
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [-HIR2]

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 1500 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Lumen [lm]: 1550

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 24 W
- Điện áp: 12 V và 24 V V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11012UE2X2
- Mã đặt hàng: 00390431

### Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8719018003904
- EAN3: 8719018003911
- Dạng đóng gói: X1

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 26.5 g
- Chiều dài: 10.6 cm
- Chiều rộng: 4.8 cm
- Chiều cao: 12.7 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 48.1 g
- Số lượng gói: 2
- MOQ (dành cho chuyên gia): 12

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 22 cm
- Chiều rộng: 15.5 cm
- Chiều cao: 11.5 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 447.6 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.55 kg



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 3.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại