



Philips CityVision Moto  
Мотоциклетні фари

**H7**  
12 В  
55 Вт



**12972CTVBW**

## Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

Дивіться і будьте помітними

Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto із виразним помітним оранжевим ефектом фари. Крім того, лампи CityVision Moto забезпечують до 40% більше видимості.<br>

### Стійкість до вібрації

- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

### Сучасна технологія

- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

### Будьте помітними в потоці транспорту

- Призначені для мотоциклістів у місті
- Виразний оранжевий ефект фари
- Стійкість до вібрації до 15 G
- До 40% більше видимості

# PHILIPS

## Основні особливості

### Призначені для використання в місті



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігати аваріям.

### Виразний оранжевий ефект



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.

### Відповідність стандартам ECE

Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно

стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650° C і скло 800° C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

### Вибір виробників


Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

### Стійкість до вібрації



Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 15 G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні, зокрема, фізичні удари.

### Більша проекція світлового пучка

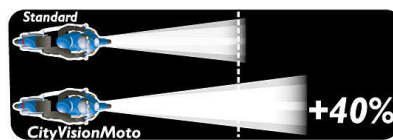

Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше видимості на дорозі та активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращому огляду дороги мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігати аваріям.

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: Дивіться і будьте помітними

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX26d
- Позначення: H7 CityVision Moto
- Лінійка: CityVision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: До 400 год.<br>

### Характеристики світла

- Люмен: 1500

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972CTVBW
- Код замовлення: 39898430

### Дані упакування

- Тип упакування: Білестер-упаковка
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

### Інформація про упакування

- Вага брутто однієї одиниці: 35 г
- Довжина: 9.500 см
- Ширина: 3.500 см
- Висота: 12.900 см
- Вага нетто однієї одиниці: 12.4 г
- Кількість в упакуванні / Мінімальна партія: 10

### Інформація про упакування

- Довжина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 350 г