

Philips Ultinon Essential  
LED  
Koplamp

**LED-HL [~H11]**  
Stijlvol wit licht van 6500 K  
Compact en beter passend  
ontwerp  
Compatibel met de meeste auto's

**11362UE2X2**

## Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

De gloednieuwe Philips Ultinon Essential LED levert de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het compacte alles-in-één-design biedt krachtige helderheid, een stijlvol uiterlijk, technologie voor dubbele warmteafvoer en compatibiliteit met 12 V en 24 V.

### **Compatibel met de meeste voertuigmodellen**

- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing
- Optionele aansluitingen die passen op de meeste automodellen

### **Kleurtemperatuur van 6500 K voor stijlvol wit licht**

- Geniet van stijlvol wit licht

### **Uitstekende prestaties**

- Verwacht langdurige prestaties in plaats van vroegtijdige uitval

### **Betrouwbaar en duurzaam dankzij dubbele warmteafvoer**

- Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

### **Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar**

- Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

# PHILIPS

## Koplamp

LED-HL [-H11] Stijlvol wit licht van 6500 K, Compact en beter passend ontwerp, Compatibel met de meeste auto's

# Kenmerken


11362UE2X2

### Wit licht tot 6500 Kelvin



Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.

### Betrouwbare dubbele warmteafvoer

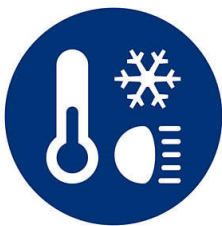


De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.

### Compact alles-in-een-design



In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.


### Krachtig en helder

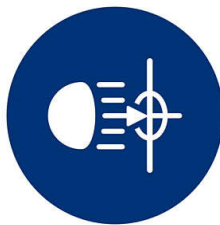

De uniforme, nauwkeurige lichtbundel zorgt voor beter zicht en betere zichtbaarheid. Dankzij het nauwkeurige optische ontwerp van Philips Ultinon Essential LED wordt het licht geprojecteerd op de plek waar u het nodig hebt. Niet alleen kunt u sneller obstakels zien en met meer vertrouwen rijden, maar u voorkomt ook dat andere bestuurders worden verblind door gevaarlijke schittering. Zo is het

voor iedereen veiliger op de weg. Voor een scherpe lichtstraal is het ook belangrijk dat de lamp goed in de koplamp is geplaatst. Met behulp van de verstelbare aansluitingen kunt u een perfecte uitlijning garanderen voor optimale lichtprestaties en meer veiligheid op de weg.

### Compatibiliteit met 12 V en 24 V

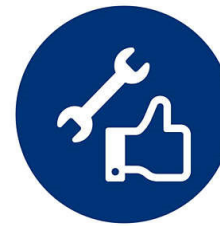

Philips Ultinon Essential LED is perfect voor een breed scala aan voertuigen en is compatibel met elektrische systemen van 12 V en 24 V. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze geautoriseerde partners of het callcenter.

### Lange werking



Philips Lighting heeft meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van autoverlichting. Onze kwaliteitsproducten voor de auto-industrie worden ontworpen en ontwikkeld volgens strikte processen voor kwaliteitscontrole (inclusief de geldende ISO-normen), wat leidt tot consistent hoge productienormen.

## Koplamp

LED-HL [~H11] Stijlvol wit licht van 6500 K, Compact en beter passend ontwerp, Compatibel met de meeste auto's

11362UE2X2

# Specificaties

### Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Stijl
- Productkenmerk: LED-lampen van Philips

### Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, mistlamp
- Voet: PGJ19
- Aanduiding: LED-HL [~H11]
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Essential-LED
- Technologie: LED
- Type: LED-HL [~H11]

### Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Lumen [lm]: 1550

### Elektrische kenmerken

- Wattage: 24 W
- Voltage: 12 V en 24 V volt

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11362UE2X2
- Bestelcode: 00392831

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018003928
- EAN3: 8719018003935
- Verpakkingstype: X1

### Verpakkingsinformatie

- Brutowicht per stuk: 26.5 g
- Lengte: 10.6 cm
- Breedte: 4.8 cm
- Hoogte: 12.7 cm
- Nettogewicht per stuk: 48.4 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 12

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 22 cm
- Breedte: 15.5 cm
- Hoogte: 11.5 cm
- Nettogewicht per stuk: 449.4 g
- Brutowicht per stuk: 0.55 kg



Publicatiedatum  
2023-09-16

Versie: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving