




Philips LongLife EcoVision  
Pære til frontlys

Type lampe: H7

Pakke à 1  
12 V, 55 W

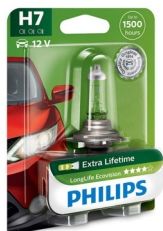

12972LLECOB1

## Kjør med omtanke

Lengre levetid, mindre bytting

Lei av hele tiden å skulle bytte lyspærer til frontlyktene? Med en lengre levetid enn en vanlig bilpære er Philips LongLife EcoVision det beste valget for bilførere som ønsker å minimere vedlikeholdet av kjøretøyet sitt.

### Ekstremt holdbar lyskilde til bil av svært høy kvalitet

- Er i samsvar med de høye standardene for ECE-typegodkjenning
- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

### Varer mye lengre enn en standard lyspære

- Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten
- Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
- Mindre avfall takket være færre bytter
- Glødetråddesign av høy kvalitet for å minimere vedlikehold
- Ekstra levetid

### OEM

- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning
- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene.

# PHILIPS

Pære til frontlys  
Type lampe: H7 Pakke à 1, 12 V, 55 W

# Høydepunkter

## Bytt parvis



Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

## Lagd for flere bruksområder



Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærllys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

## Lagd for flere bruksområder

Med Philips LongLife EcoVision kan du kjøre i opptil 1500 timer før du må bytte frontlyktpærene.

## ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

## Kvartsglass av høy kvalitet




UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

## Redusert vedlikehold



Med Philips LongLifeEcoVision må du bytte lyspære langt sjeldnere. Dette gjør at de er ideelle til biler med høy spenning.

## Fuktbestandig

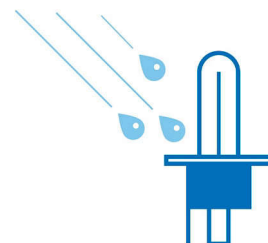

Bare en tent pære av kvartsglass (glødetråd 2650 °C, glass 800 °C) kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe

12972LLECOB1

som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

## Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bilekspertter

## UV-bestandige



Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlysene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold og sikrer den lange levetiden

## Mindre avfall, grønnere kjøring

Det er det rette valget for førere som er ute etter en miljøvennlig lysløsning.

## Bilprodusentens valg

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Pære til frontlys  
Type lampe: H7 Pakke à 1, 12 V, 55 W

12972LLECOB1

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Langvarig
- Produkthøydepunkt: Levetid opptil 1500 timer, Ekstra levetid

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Tåkelys foran, Nærlys
- Base: PX26d
- Betegnelse: H7 LongLife EcoVision
- Typegodkjent ECE
- Serie: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H7

## Levetid

- Levetid: Opptil 1500 t

## Lysegenskaper

- Lumen: 1500  $\pm$ 10 % lm
- Fargetemperatur: Opptil 3100 K

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12972LLECOB1
- Bestillingskode: 36200830

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8727900362008
- EAN3: 8727900362015

## Pakket produktinformasjon

- Bredde: 9,5 cm
- Høyde: 13,5 cm
- Nettovekt per del: 11,8 g
- Bruttovekt per del: 35 g
- Lengde: 3,4 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 26 cm
- Bredde: 14,5 cm
- Høyde: 14,1 cm
- Bruttovekt per del: 0,35 kg



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 12.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)