




Philips LongLife EcoVision  
koplamp auto

**Type lamp: H19**

Verpakking van 1  
12 V, 60/55W  
Duurzamer

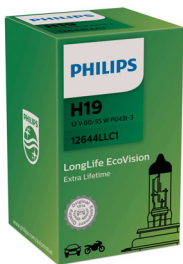

**12644LLC1**

## Verantwoord op weg

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Philips LongLife EcoVision-koplampen gaan nog langer mee dan gewone lampen. Daarom zijn ze de beste keuze van bestuurders die het onderhoud aan hun voertuigen willen minimaliseren.

### **Gaat significant langer mee dan een standaardlamp**

- Levensduur van maximaal 1500 uur

### **Dé ultra-duurzame autolamp van topkwaliteit**

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Vervang beide koplampen tegelijk voor meer veiligheid.

### **Original Equipment Manufacturer-kwaliteit**

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

# PHILIPS

koplamp auto2

Type lamp: H19 Verpakking van 1, 12 V, 60/55W, Duurzamer

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Lange levensduur
- Productkenmerk: Langere levensduur

## Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: PU43t-3
- Aanduiding: H19 LongLife EcoVision
- ECE-goedkeuring
- Collectie: LongLife EcoVision
- Technologie: Halogeen
- Type: H19

## Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

## Lichtkenmerken

- Lumen: 1200/1750 +/-10%
- Kleurtemperatuur: N.V.T.

## Elektrische kenmerken

- Wattage: 60/55 W
- Voltage: 12 volt

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12644LLC1
- Bestelcode: 35605230

## Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

## Verpakkingsinformatie

- Brutowicht per stuk: 29.7 g
- Lengte: 4.55 cm
- Breedte: 4.55 cm
- Hoogte: 7.6 cm
- Nettogewicht per stuk: 23 g
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 23.8 cm
- Breedte: 9.3 cm
- Hoogte: 7.8 cm
- Brutowicht per stuk: 0.327 kg

12644LLC1

# Kenmerken

## Lampen die langer meegaan

Dankzij de hoogwaardige materialen het robuuste gloeidraadontwerp gaan Philips LongLife EcoVision-lampen tot 1500 uur mee. Dat betekent minder tijd besteden aan het vervangen van lampen en dus minder onderhoud. De duurzaamheid zorgt ervoor dat Philips LongLife EcoVision-lampen ook ideaal zijn voor auto's met hoogspanning.

## Topkwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. Producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Longlife EvoVision-lampen zijn doorgaans compatibel met automodellen van grote merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.

## Hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen, vochtigheid en trillingen, waardoor het risico op explosie verdwijnt. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

## Vervang beide koplampen tegelijk

Er zijn goede redenen om koplampen samen te vervangen. De gloeidraad van oudere koplampen zal eerder breken. Aan het einde van hun levensduur bieden lampen minder licht, waardoor het zicht vermindert. Het is sneller, gemakkelijker en goedkoper om beide koplampen tegelijk te vervangen in plaats van er slechts één te vervangen. Door originele lampen te kopen, vermindert u de kans dat ze vroegtijdig stukgaan dankzij de hogere kwaliteitsnormen en grondstoffen.



Publicatiedatum  
2023-09-16

Versie: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)