



Philips Ultinon Essential
LED
Світлодіодна лампа для
передніх фар

LED-HL [~HB3/HB4]

Стильне біле світло 6500 K
Компактний дизайн для кращої
фіксації
Сумісність із більшістю
автомобілів

11005UE2X2

Виділіться у натовпі

Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компакту універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В.

Сумісність із більшістю моделей автомобілів

- Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування
- Додаткові кільцеві клеми для встановлення у більшості моделях автомобілів

Колірна температура 6500 К для стильного білого світла

- Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

Тривала продуктивність

- Очікуйте тривалу продуктивність, а не швидку поломку

Надійна міцність із подвійним розподілом тепла

- Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Компактна універсальна конструкція для зручного встановлення

- Компактна універсальна конструкція для зручного використання

PHILIPS

Світлодіодна лампа для передніх фар
LED-HL [-HB3/HB4] Стильне біле світло 6500 К, Компактний дизайн для кращої фіксації, Сумісність із
більшістю автомобілів

11005UE2X2


Основні особливості

До 6500 К білого світла




Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділитися з натовпу стильним променем.

Надійний подвійний розподіл тепла

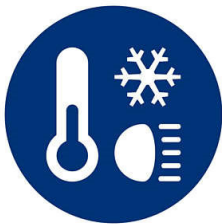


Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.

Компактна універсальна конструкція

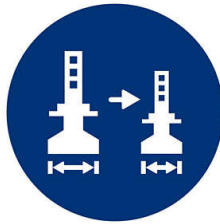

Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.


Потужна яскравість

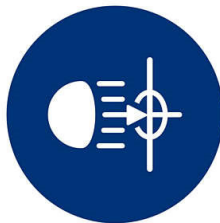

Рівномірний, точний пучок світла дозволяє краще бачити й бути помітнішим. Завдяки точному оптичному дизайну Philips Ultinon Essential LED світло спрямовуватиметься саме туди, де потрібно на дорозі. Ви не лише зможете швидше освітлювати перешкоди і впевненіше їхати, а й не засліплюватимете інших водіїв небезпечним відблиском, дбаючи про безпеку кожного на дорозі. Для чіткого променю також

важливо правильно встановити лампу у фару. Використовуючи регульовані кільцеві клеми, Ви можете подбати про ідеальне вирівнювання для оптимального освітлення та більшої безпеки на дорозі.

Підтримка 12 В та 24 В

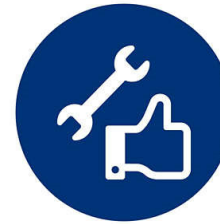

Лампа Philips Ultinon Essential LED ідеально підходить для широкого ряду транспортних засобів і сумісна з електричними системами 12 В та 24 В. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до одного з наших уповноважених партнерів чи центру обробки викликів.

Тривала продуктивність



Маючи понад 100 років досвіду в галузі автомобільного освітлення, Philips Lighting гарантує те, що наші вироби автомобільної якості створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.

Світлодіодна лампа для передніх фар
LED-HL [~HB3/HB4] Стильне біле світло 6500 К, Компактний дизайн для кращої фіксації, Сумісність із
більшістю автомобілів

11005UE2X2

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Стиль
- Особливість виробу: Світлодіодні лампи Philips

Опис виробу

- Застосування: Фари ближнього світла
- Цоколь: P22d/P20d
- Позначення: LED-HL [~HB3/HB4]
- Відповідність стандартам ECE: H1
- Лінійка: Ultinon Essential LED
- Технологія: LED
- Тип: LED-HL [~HB3/HB4]

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 год

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К
- Люмен [лм]: 1550

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 24 Вт
- Напруга: 12 В та 24 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11005UE2X2
- Код замовлення: 00388131

Дані упаковки

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Тип упаковки: X1

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 26.5 г
- Довжина: 10.6 см
- Ширина: 4.8 см
- Висота: 12.7 см
- Вага нетто однієї одиниці: 47.4 г
- Кількість в упаковці: 2
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 12

Інформація про упаковку

- Довжина: 22 см
- Ширина: 15.5 см
- Висота: 11.5 см
- Вага нетто однієї одиниці: 443.4 г
- Вага брутто однієї одиниці: 0.54 кг



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп
переконайтеся, що це дозволено законодавством.