




Philips WhiteVision  
Pære til frontlys

Type lampe: H3

Pakke à 1  
12 V, 55 W  
Stil

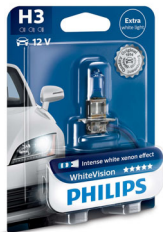

12336WHVB1

## Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

### Intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>

#### Maksimalt hvitt lys for bedre kontraster

- Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

#### Maksimal sikt, førsteklasses utforming

- En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt
- Hvit Xenon-effekt for en eksklusiv stil
- Opptil 60 % mer sikt
- Klar stråle med intenst hvitt lys

#### Originalt utstyr, 100 % lovlig på veien

- Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede
- Lyskilder til bil fra Philips er svært holdbare
- 100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys
- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

# PHILIPS

Pære til frontlys  
Type lampe: H3 Pakke à 1, 12 V, 55 W, Stil

## Høydepunkter

### 100 % lovlig på veien

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

### En førsteklasses kjøeropplevelse

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

### Uovertruffen levetid

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer\*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (\*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

### Bilprodusentens valg



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske

nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

### Klar, hvit stråle

Philips WhiteVision-frontlys med intenst hvitt lys og opptil 3700 kelvin lyser opp veien med en klar, hvit stråle som bryter gjennom mørket umiddelbart. En førsteklasses lysstråle for en førsteklasses kjøeropplevelse.

### Bedre kontrast, tryggere kjøring

Mye hvitt lys med en fargetemperatur på opptil 3700 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir mer behagelig.

### Høy kvalitet, svært holdbare

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.

### Opptil 60 % bedre sikt

Lysmengden er forbedret med opptil 60 % som gjør at du blir mer synlig for andre på veien. Dette forbedrer sikkerheten, noe som gjør det enklere å reagere på potensielle farer langs veien.

### Hvit Xenon-effekt

WhiteVision gir billysene dine samme førsteklasses stil som eksklusive biler.

12336WHVB1

## Spesifikasjoner

### Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: Intens hvit Xenon-effekt

### Produktbeskrivelse

- Bruk: Tåkelys foran
- Base: PK22s
- Betegnelse: H3, WhiteVision
- Typegodkjent ECE
- Merking ECE: E1, 21 W
- Serie: WhiteVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H3

### Levetid

- Levetid: 400h

### Lysegenskaper

- Lumen: 1450 ± 15 % lm
- Fargetemperatur: Opptil 3700 K

### Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

### Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12336WHVB1
- Bestillingskode: 77909030

### Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8711500779519
- EAN3: 8711500779526

### Pakket produktinformasjon

- Bredde: 2,6 cm
- Høyde: 12,9 cm
- Nettovekt per del: 7 g
- Bruttovekt per del: 18 g
- Lengde: 9,5 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

### Emballasjeinformasjon

- Lengde: 29,5 cm
- Bredde: 18 cm
- Høyde: 8,2 cm
- Bruttovekt per del: 0,35 kg



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sammenlignet med standard halogenlamper  
\*\* Bruken varierer avhengig av lyskildetypen