


Philips Ultinon Essential  
LED  
頭燈燈泡

LED-HL [~H8/H11/H16]

6500 K 時尚白光  
輕巧設計，安裝更容易  
與大多數車款相容

11366UE2X2

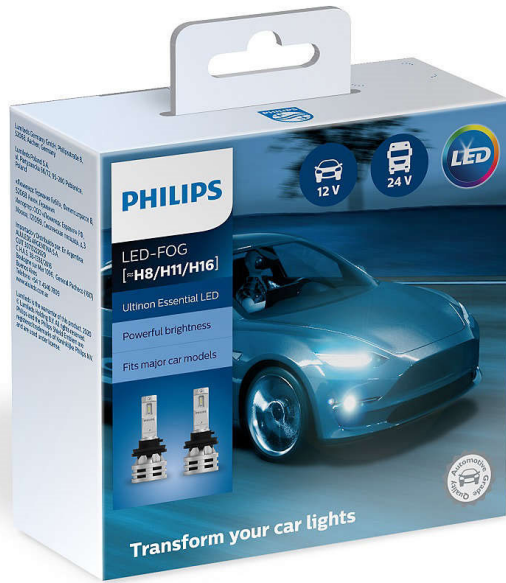

## 超群出眾

### 安裝簡單的時尚 LED 照明

全新飛利浦 Ultinon Essential LED 絕對物超所值。精巧的全功能設計包括強大亮度、時尚造型、雙散熱技術，同時具備 12V 和 24V 相容性。

#### 與大多數車款相容

- 12V 和 24V 相容性適合更廣泛的應用
- 選購的接環可與大部分車型搭配使用

#### 6500K 色溫打造時尚白光

- 享受時尚白光體驗

#### 長效性能

- 只要長效性能，不要提早故障

#### 可靠的耐用性搭配雙散熱技術

- 高效散熱功能提供優質冷卻效果

#### 輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

- 輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

# PHILIPS


## 焦點

### 達 6,500 Kelvin 的白光




為愛車加裝飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。燈泡色溫高達 6,500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您的時尚光束卓然出眾。

### 可靠的雙重散熱

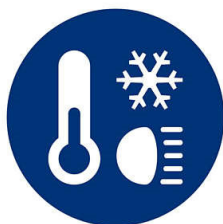

飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈具備絕佳效能與優異耐久性，精彩展現 LED 的尖端技術。這款 LED 頭燈燈泡採用雙重散熱機制，內建風扇和鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層，散熱效果更好、更有效率，且能長時間以最高亮度運作。


### 輕巧的整合式全功能設計

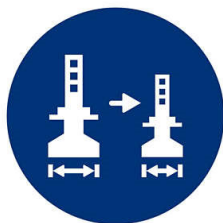

飛利浦 Ultinon Essential LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入燈體，增加


頭燈內的燈泡空間，因此容易安裝。享受隨插即用的體驗：一體成型設計讓您不用轉開，即可輕鬆從上方取出中央環。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用輕巧設計，適合裝配於多種車型，並可由專業技師輕鬆安裝。

### 亮度強大

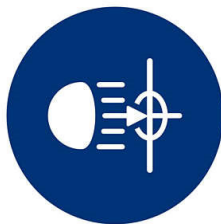

均勻精準的光束模式讓您看得更清楚，也更容易被看見。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用精確光學設計，可以在行駛時將光線準確投射在需要之處。不僅能讓您更快發現障礙物且更有信心地駕駛，還可以避免其他駕駛被危險的眩光干擾視線，讓所有用路者都更安全。如要投射窄光束，將燈泡正確放置在頭燈中也非常重要。使用可調整的接環可以確保精準對齊，從而獲得最佳照明性能，同時增強道路安全。

### 12V 和 24V 相容性

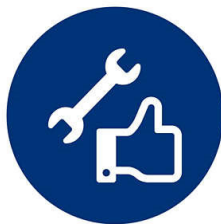

飛利浦 Ultinon Essential LED 與 12V 和 24V 電力系統相容，完美適用於多種車型。請聯絡我們的授權合作夥伴或服務中心，以取得更多詳細資料。

### 長效性能



飛利浦照明產品擁有 100 多年的汽車照明經驗，能確保飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序 (包括適用的 ISO 規範) 設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。

### 選購的接環



由於 H7 頭燈採用多種燈架，有時可能無法安裝 LED 燈具，但飛利浦 Ultinon Essential LED 沒有這個問題。選配的飛利浦 LED 接環可確保與最多車型搭配使用，因此您可以放心購買飛利浦 LED 燈具。

## 頭燈燈泡

LED-HL [-H8/H11/H16] 6500 K 時尚白光，輕巧設計，安裝更容易，與大多數車款相容

11366UE2X2

# 規格

### 行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：飛利浦 LED 燈

### 產品說明

- 應用：霧燈
- 機座：PGJ19
- 型號：LED-HL [-H8/H11/H16]
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Essential LED
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [-H8/H11/H16]

### 使用壽命

- 使用壽命：1500 小時

### 照明特性

- 色溫：6500 K
- 流明 (lm)：1550

### 電力特性

- 瓦數：24 W
- 電壓：12 V 和 24 V

### 訂購資訊

- 訂購條目：11366UE2X2
- 訂購代碼：00386731

### 包裝資料

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- 包裝類型：X1

### 包裝產品資訊

- 每件總重：26.5 g
- 長度：10.6 cm
- 寬度：4.8 cm
- 高度：12.7 cm
- 每件淨重：48.4 g
- 包裝數量：2
- MOQ (專業人士適用)：12

### 外包裝資訊

- 長度：22 cm
- 寬度：15.5 cm
- 高度：11.5 cm
- 每件淨重：449.4 g
- 每件總重：0.55 kg



發行日期 2023-09-16

版本：3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責