



Philips Ultinon Essential  
LED  
ヘッドランプ用 LED バ  
ルブ  
LED ヘッドランプ用バルブ：  
H4 タイプ  
6500 K のスタイリッシュな白  
色光  
ドライバーボックス一体型  
主要車種に対応

11342UE2X2

## 誰もが振り返る

簡単に取り付けられるスタイリッシュな LED ライティング

刷新されたフィリップス Ultinon Essential LED は、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。

### 主要車種に対応

- 12V と 24V に適合し、幅広い用途に対応
- コネクターリング（オプション）で主要車種に適合

### 色温度 6500K のスタイリッシュなホワイト光

- スタイリッシュな白色光を提供

### 性能が長期間持続

- 性能が長持ちし、早期故障の心配無用

### デュアル放熱システムで高い耐久性を実現

- 効果的な放熱システムによる優れた冷却性能

### コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

- コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

# PHILIPS

## ヘッドランプ用 LED バルブ

LED ヘッドランプ用バルブ: H4 タイプ 6500 K のスタイリッシュな白色光, ドライバーボックス一体型, 主要車種に対応

# 特長


11342UE2X2

### 最大 6,500 K の白色光




Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトで、愛車を先進的な高級スタイルにカスタマイズできます。色温度 6500 K の最先端の白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。

### デュアル放熱システムで高い信頼性を実現

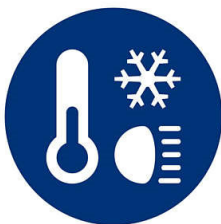


フィリップス Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトバルブは、最先端の LED 技術で優れた性能と耐久性を実現します。内蔵ファンと陽極酸化コーティングのアルミ製ヒートシンクを組み合わせたデュアル放熱システムにより、効果的 / 効率的に熱を分散させ、長時間でも最高レベルの輝度を実現します。

### コンパクトなオールインワンのデザイン

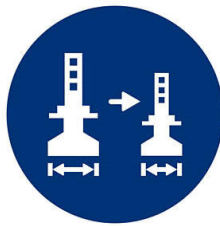

フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広がるため、簡単に取り付けることができます。プラグアンドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンサーリングを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

### パワフルな明るさ

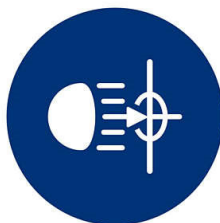

均一で正確なビームパターンが、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は正確な光学設計が施されており、路面の必要な部分だけを照射します。障害物を素早く検知できるため、自信を持って運転できるだけでなく、危険なグレアで他のドライバーの視界を奪うこともなく、すべて

の人の安全性が高まります。シャープなビームを放つためには、ヘッドランプに正しくバルブを取り付けることも重要です。調節可能なコネクターリングを使用して確実に設置し、照明性能を最適化するとともに運転時の安全性を強化することが可能です。

### 12V と 24V に適合



フィリップス Ultinon エッセンシャル LED は 12V と 24V の電気系統に適合し、主要車種に対応します。詳細については、フィリップスの認定パートナーまたはコールセンターまでお問合せください。

### 性能が長期間持続



フィリップスの照明は自動車用ライトで 100 年以上の歴史をもち、フィリップスの自動車グレード品質製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

## ヘッドランプ用 LED バルブ

LED ヘッドランプ用バルブ: H4 タイプ 6500 K のスタイリッシュな白色光, ドライバーボックス一体型, 主要車種に対応

## 仕様

## セールスポイント

- 期待される効果: スタイル
- 製品特長: フィリップス LED ランプ

## 製品仕様

- アプリケーション: ハイビーム, ロービーム
- ベース: P43t
- 名称: LED ヘッドランプ用バルブ: H4 タイプ
- ECE 認証: 未取得
- シリーズ名: Ultinon エssenシャル LED
- 光源: LED
- バルブタイプ: LED ヘッドランプ用バルブ: H4 タイプ

## 寿命

- 寿命: 1500 時間

## 光の特性

- ルーメン: HB: 1500、LB: 1000
- 色温度: 6700K

## 電源仕様

- ワット数: 21 W
- 対応電圧: 12 V および 24 V

## 注文情報

- 品番: 11342UE2X2
- 注文コード: 00382931

## パッケージデータ

- パッケージ種類: X2
- JANCODE: 8719018003829
- EAN3: 8719018003836

## 梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量: 26.5 g
- 長さ: 10.6 cm
- 幅: 4.8 cm
- 高さ: 12.7 cm
- 1 箱あたりの本体重量: 57.4 g
- 発注単位: 2
- MOQ (法人向け最低発注数量): 12

## 外装箱情報

- 長さ: 22 cm
- 幅: 15.5 cm
- 高さ: 11.5 cm
- 1 箱あたりの本体重量: 503.4 g
- 1 箱あたりの総重量: 0.6019 g



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-09-16

バージョン: 4.0.1

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。