

Philips Vision Moto
Мотоциклетні фари

H4
12 В
60/55 Вт

12342PRBW



Почувайтесь у безпеці, їдьте безпечно

До 30% більше видимості

Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки!

Сучасна технологія

- Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.
- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE

Найбільш економічний вибір

- До 30% більше видимості
- Вибір оптимальної вартості


На 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

PHILIPS

Основні особливості

Більша проєкція світлового пучка

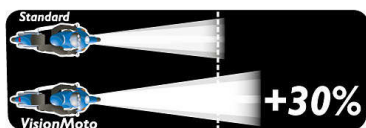

Лампи для фар Philips Vision Moto забезпечують до 30% кращу видимість на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребують ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Вибір виробників

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Відповідність стандартам ECE

Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

Оптимальна вартість



Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують до 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 30% більше видимості

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P43t-38
- Позначення: H4 Vision Moto
- Лінійка: Vision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: H4

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: До 500 год.

Характеристики світла

- Люмен: 1815 +4% -15%

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 60/55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12342PRBW
- Код замовлення: 49024730

Дані упаковки

- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- EAN1: 8711500490247
- EAN3: 8711500490254

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 45.7 г
- Довжина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Висота: 12.9 см
- Вага нетто однієї одиниці: 21.5 г
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 25.500 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 457 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 6.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com