



Philips X-tremeVision  
головное освещение

**Тип лампы: H4**

В упаковке: 2  
12 В, 60/55 Вт  
Больше света



**12342XV+S2**

## Превосходное качество с X-treme

До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.

### Высокая освещенность и качественная работа

- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции
- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

### Повышенная яркость

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности
- Непревзойденное качество света и производительность
- Отличная контрастность для комфортного вождения

### Самый долгий в своем классе срок эксплуатации

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

# PHILIPS

## Основные особенности

### Превосходный белый свет

Яркий белый свет значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

### Больше срок службы, выше уровень безопасности



Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

### Непревзойденное качество света

Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

### Больше света, дольше срок службы




Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов\* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (\*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).

### Отличная контрастность для комфортного вождения

Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.


### Улучшенная видимость, более быстрая реакция

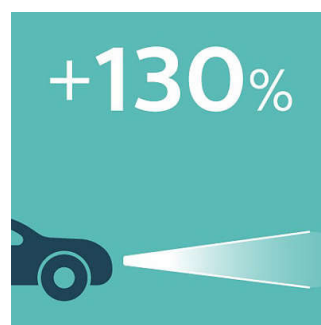

Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, видимость перед автомобилем должна составлять 75–100 метров. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision позволяют увеличить

видимость на 45 метров, что дает дополнительно 2 секунды для реакции. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая на 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность (по сравнению с возможностями любой галогенной лампы головного освещения).

### Одна из самых ярких ламп

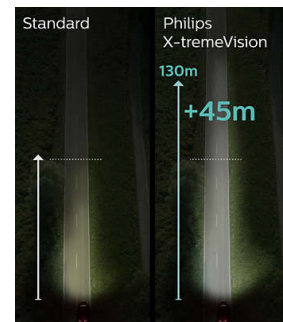

Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

### Самые безопасные сертифицированные автомобильные лампы



Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.

# Характеристики

## Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: До 130% больше яркости

## Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P43t-38
- Обозначение: H4 X-tremeVision
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: X-tremeVision
- Технология: Галоген
- Тип: H4

## Срок службы

- Срок службы: 450 часов

## Световые характеристики

- Люмен:  $1650 \pm 15\%$  /  $1000 \pm 15\%$  лм
- Цветовая температура: 3500 К К

## Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 60/55 Вт
- напряжение: 12 В

## Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12342XV+S2
- Код для заказа: 22109428

## Информация об упаковке

- Тип упаковки: S2
- EAN1: 8711500221094
- EAN3: 8711500221100

## Информация об упакованном продукте

- Длина: 11.0 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Вес нетто одного изделия: 21.5 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 10



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)