


Philips Xenon Standard  
Bola lampu depan

Jenis lampu: D3S  
Kemasan berisi: 1  
42 V, 35 W

42403C1

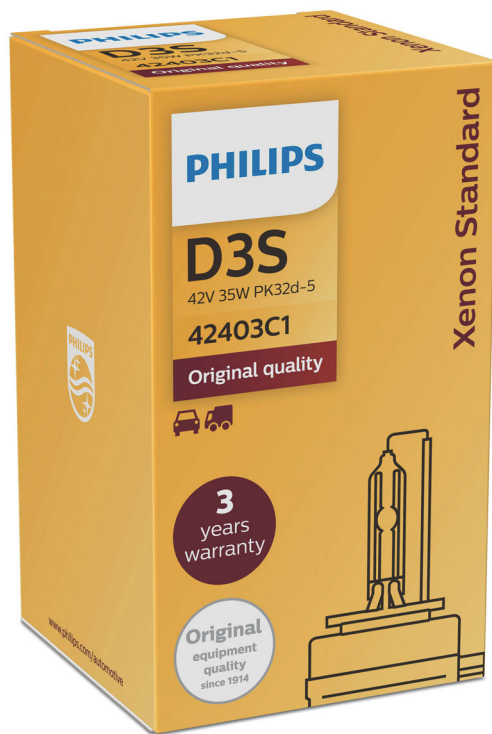

## Merasa aman saat mengemudi

Kualitas orisinal

Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinal

### Keamanan maksimal dengan Xenon HID

- Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

### Pengganti berkualitas orisinal bagi lampu depan Anda

- Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

### Pabrikasi peralatan orisinal

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV
- Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

# PHILIPS

Bola lampu depan  
Jenis lampu: D3S Kemasan berisi: 1, 42 V, 35 W

42403C1

## Kelebihan Utama

### Pengganti berkualitas orisinal



Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.

### Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

### Keamanan maksimal dengan Xenon HID

Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak\* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. \*dibandingkan lampu halogen standar

### Pengesahan ECE



Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrik Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

### Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan

menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

### Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

### Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

### Lampu Mobil yang Disarankan



Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.

Bola lampu depan  
Jenis lampu: D3S Kemasan berisi: 1, 42 V, 35 W

42403C1

# Spesifikasi

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Kualitas orisinal
- Fitur utama produk: Kualitas orisinal

## Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: PK32d-5
- Nama resmi: D3S
- Pengesahan ECE
- Penandaan ECE: E4 0A9
- Produk: Xenon Standard
- Teknologi: Xenon
- Jenis: D3S

## Masa pakai

- Masa pakai: B3/Tc = 2000/3000

## Karakteristik cahaya

- Lumen: 3200 ±450
- Suhu warna: 4200

## Karakteristik listrik

- Watt: 35 W
- Voltase: 42 volt

## Informasi pemesanan

- Kode pemesanan: 36765294

## Data Kemasan

- Jenis kemasan: C1



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dibandingkan bohlam halogen standar