



Philips X-tremeVision
koplamp auto

Type lamp: H1

Verpakking van 2
12 V, 55W
Meer licht



12258XV+S2

Ga voor X-treme prestaties

Tot 130% helderder licht

Philips X-tremeVision-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij meer helderheid en een superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.

Meer helderheid

- Lichtstraal van goede kwaliteit en met uitstekende prestaties
- Geweldig contrast voor een comfortabele rijervaring
- Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

Grote hoeveelheid licht, goede prestaties

- Een zeer heldere lamp voor een uitstekende lichtopbrengst
- De veiligste wettelijk goedgekeurde koplampen
- Verder zien en sneller reageren met meer helderheid

De beste levensduur in zijn klasse

- Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent
- Beter prestaties zorgen voor meer zicht en een langere levensduur

PHILIPS

Kenmerken

Veiligheid over de gehele levensduur



Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.

Lichtstraal van uitzonderlijke kwaliteit

Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.

Extra licht, extra lange levensduur




Philips X-tremeVision-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot 130% meer helderheid zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Met een levensduur van maximaal 450 uur* gaat Philips X-tremeVision aanzienlijk langer mee dan oplossingen van de concurrent in de categorie lampen met meer licht. (*H4 en H7, getest op een standaardvoltage van 13,2 V).

Geweldig contrast biedt comfort


Dankzij de verhoogde kleurtemperatuur van Philips X-tremeVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H4 en H7) kunt u beter focussen en contrasten in de verte beter zien. Hierdoor wordt rijden in het donker een veel prettigere en veiligere ervaring.

Een zeer heldere lamp

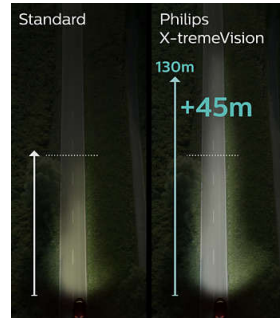

Philips X-tremeVision-koplampen zetten een nieuwe standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV-kwarts glas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.

De veiligste wettelijk goedgekeurde autolampen

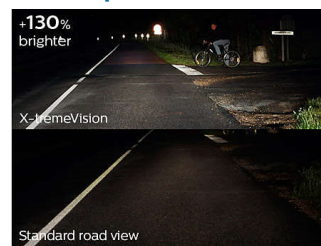

Philips X-tremeVision is verreweg de veiligste, gemakkelijkste en meest efficiënte manier om uw autokoplampen te upgraden binnen de wettelijke beperkingen. Ze zijn volledig ECE-gecertificeerd.

Verder zien, sneller reageren

Perfekte verlichting is vooral belangrijk in de verte — meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren herkennen.

Aanzienlijk witter licht

Het heldere witte licht (tot 3500 K) is witter dan het licht van standaard koplampen. De gepatenteerde Gradient Coating Technology™ van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en comfort.

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer zicht
- Productkenmerk: Tot 130% helderder licht

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: P14.5s
- ECE-goedkeuring
- Collectie: X-tremeVision
- Technologie: Halogeen
- Type: H1

Levensduur

- Levensduur: Tot 400 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 1550 ±15% lm
- Kleurtemperatuur: tot 3500 K

Elektrische kenmerken

- Wattage: 55 W
- Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12258XV+S2
- Bestelcode: 36064628

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: S2
- EAN1: 8727900360646
- EAN3: 8727900360653

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 11 cm
- Breedte: 5.3 cm
- Hoogte: 13.3 cm
- Nettogewicht per stuk: 6.0 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Verpakkingsinformatie

- Hoogte: 13 cm
- Brutogewicht per stuk: 0,44 kg
- Lengte: 28.6 cm
- Breedte: 14.1 cm
- Hoogte: 12.0 cm
- Brutogewicht per stuk: 445 g



Publicatiedatum
2023-09-16

Versie: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com