

PHILIPS

Эффективность и
долговечность

X-tremeVision Pro150


Тип лампы: HIR2

12В, 55Вт

До 150 % более яркий свет

До 300 ч

9012XVPB1

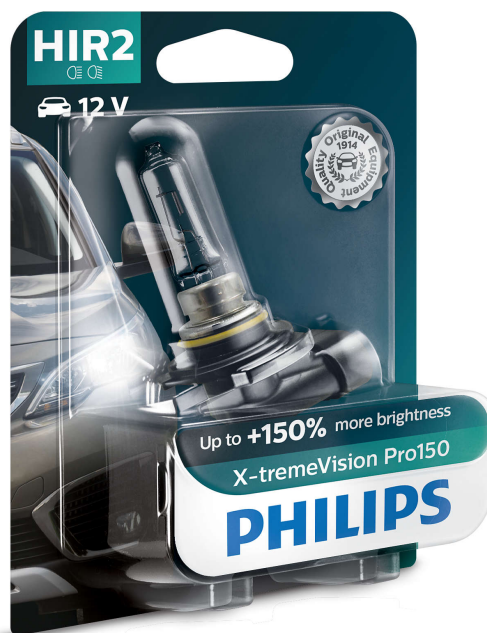

Высокая яркость для дополнительной безопасности

Лучшее сочетание мощности и долговечности

Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

Уровень качества Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Яркость ламп увеличена на 150 % для лучшей видимости на дороге

- Видеть больше, чтобы водить безопаснее

Более длительный срок службы для ощущения безопасности

- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами
- До 450 часов использования при высокой производительности(3)

Более высокие контрастность и обзор благодаря холодному свету

- Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

Дальность светового луча увеличена не менее чем на 70 м(2)

- Больше времени на обнаружение и избегание опасностей

Особенности

Качественный свет для безопасного вождения

Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

Больше срок службы, выше уровень безопасности

Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, HIR2: 300 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

Увеличение обзора на 70 метров(2)

Благодаря увеличению дальности светового луча до 70 м лампы Philips X-tremeVision Pro150 позволяют водителю быстрее реагировать на потенциальные опасности. Большее расстояние обзора гарантирует дополнительную безопасность для вас и ваших пассажиров.

Для концентрации при длительном вождении

При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой

3400 К (тип H7; HIR2: 3350 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

Одновременная замена обеих ламп

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет.

Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

Высококачественное автоосвещение

Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света
Характеристики изделия: До 150 % более яркий свет

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Ближний свет, Дневные ходовые огни

Цоколь: PX22d

Обозначение: HIR2 9012 XVP 12 В 55 Вт PX22d B1

Соответствие нормам ECE: ДА

Линейка продукции: X-tremeVision Pro150

Технология: Галоген

Тип: HIR2

Срок службы

Срок службы: 300 ч

Световые характеристики

Цветовая температура: 3350 К

Яркость в люменах [лм]: 1875 ±15 %

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 55 Вт

напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 9012XVPB1

Код для заказа: 00561828

Информация об упаковке

Тип упаковки: B1

EAN1: 8719018005618

EAN3: 8719018005625

Информация об упакованном продукте

Длина: 9.5 см

Ширина: 3.6 см

Высота: 12.9 см

Количество упаковок: 1

MOQ (для профессионалов): 5

Информация об упаковке

Длина: 15.0 см

Ширина: 13.5 см

Высота: 13.0 см

Вес брутто одного изделия: 0.244 кг



* 1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.

* 2 Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.

* 3 Применено к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар