


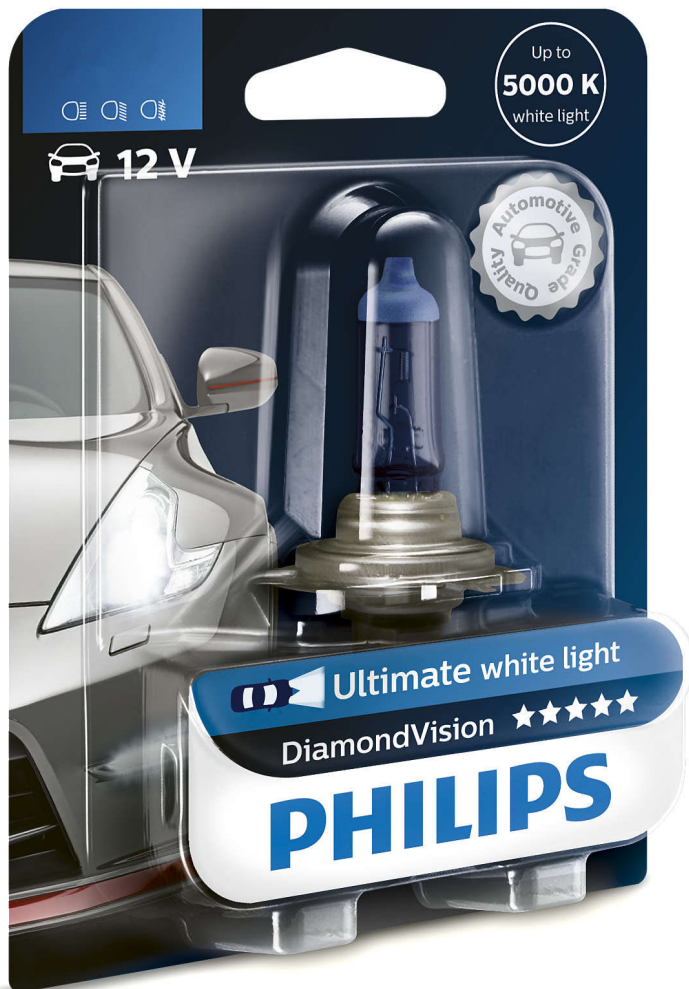

Philips DiamondVision
Свет 5000 K,
имитирующий дневной

Тип лампы: HB4

12В, 55Вт
Стекло с синим покрытием
Не соответствует стандарту
ECE

9006DVB1

Ваш неповторимый стиль

Яркий белый свет

Philips DiamondVision излучают яркий белый свет с цветовой температурой до 5000 К и обеспечивают более высокий световой поток, чем стандартные лампы головного освещения. Лампы создают интересный эффект, который идеально подходит для вождения в городских условиях, — для стильных водителей, которые ценят высокую видимость на дороге.

Синее покрытие, высококачественное кварцевое стекло

- Стильная элегантность ламп головного освещения
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Улучшенная видимость без увеличения потребляемой мощности

Максимальная эффективность белого света до 5000 К

- До 5000 К для превосходной освещенности и стиля

Нет сертификации ECE, для внедорожных условий

- Нет сертификации ECE, превосходная видимость на дороге

PHILIPS

Свет 5000 К, имитирующий дневной
Тип лампы: HB4 12В, 55Вт, Стекло с синим покрытием, Не соответствует стандарту ECE

9006DVB1

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Ваш неповторимый стиль

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P22d
- Обозначение: HB4 DiamondVision
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: DiamondVision
- Технология: Галоген
- Тип: HB4

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12,8 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 9006DVB1
- Код для заказа: 53297530

Информация об упаковке

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8727900532975
- EAN3: 8727900532982

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 32.8 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.6 см
- Высота: 12.9 см
- Вес нетто одного изделия: 20.4 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0.430 кг

Особенности

Синее покрытие для более белого света

Лампы головного освещения Philips DiamondVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают по-настоящему белый свет, обеспечивающий превосходную освещенность и стильный вид.

Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Улучшенные характеристики светового луча

Эти высококачественные лампы из кварцевого стекла с синим покрытием обладают на 10 % более высокими характеристиками светового луча* и потребляют такое же количество электроэнергии, как и стандартные галогенные лампы. *По сравнению со стандартными лампами

Качественные внедорожные лампы

Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000). Эти лампы разработаны для внедорожных условий и не обладают сертификацией ECE.

Стильный белый свет для городских условий

Лампы головного освещения Philips DiamondVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают по-настоящему белый свет, обеспечивающий превосходную освещенность и стильный вид.



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com