



Philips LongLife EcoVision  
Bóng đèn pha<br>

### Loại đèn: H1

Hộp gồm 1 bóng đèn  
12 V, 55 W  
Bền hơn



12258LLECOC1

## Lái xe cẩn thận

Thời gian sử dụng dài hơn, ít thay thế hơn

Bạn mệt mỗi khi phải luôn thay đổi bóng đèn pha? Với bóng đèn pha có tuổi thọ dài hơn, Philips LongLife EcoVision là lựa chọn mà những người lái xe đang tìm kiếm để giảm thiểu việc bảo trì cho xe của họ.

### Đèn xe hơi chất lượng rất cao và khả năng chống chịu cực tốt

- Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE
- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

### Lâu bền hơn rất nhiều so với đèn chuẩn

- Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn
- Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng
- Giảm lượng khói thải do ít phải thay thế hơn
- Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu công việc bảo trì

### Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng

- Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE
- Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

# PHILIPS

Bóng đèn pha

Loại đèn: H1 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 55 W, Bên hơn

12258LLECO1

## Những nét chính

### Thay theo cặp



Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

### Được thiết kế cho nhiều phương thức sử dụng



Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Các sản phẩm của Philips Automotive bao gồm tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất.

### Xác nhận ECE

Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao




Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

### Giảm bảo trì



Với Philips LongLifeEcoVision, số lần thay đèn giảm đi đáng kể và giúp loại đèn này trở thành lựa chọn lý tưởng cho xe hơi điện áp cao.

### Chống ẩm

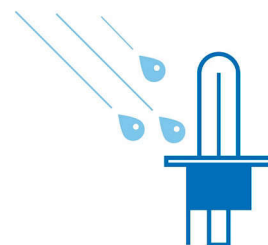

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650° C, thủy tinh ở 800° C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, có thể xảy ra

khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

### Đèn xe hơi được trao giải thưởng



Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô

### Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

### Giảm lượng khí thải, lái xe sạch hơn

Đây là lựa chọn đúng đắn dành cho những người lái xe đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng thân thiện với môi trường.

### Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Bóng đèn pha<br>

Loại đèn: H1 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 55 W, Bên hơn

12258LLECOC1

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Bên hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Thời gian sử dụng dài hơn

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn sương mù phía trước, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P14,5s
- Chủng loại và màu sắc: H1 LongLife EcoVision
- Xác thực ECE: C0
- Dãy sản phẩm: LongLife EcoVision
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H1

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 1250 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1550 ±15% lm
- Nhiệt độ màu: Lên đến 3100 K

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 55 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12258LLECOC1
- Mã đặt hàng: 36187260

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: CP
- EAN1: 8727900361872
- EAN3: 8727900370683

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều rộng: 2,5 cm
- Chiều cao: 8,5 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 7 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 10,65 g
- Chiều dài: 2,5 cm
- Số lượng gói: 1
- MOQ (dành cho chuyên gia): 10

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 26,1 cm
- Chiều rộng: 13,8 cm
- Chiều cao: 18,5 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1,065 kg



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 10.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)