



Philips VisionPlus
лампа для передніх фар

Тип лампи: H7

В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт



12972VPB1

Почувайтесь у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

До 60% більше видимості: швидка реакція рятує життя

Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв.

Надзвичайно якісна та неймовірно надійна автомобільна лампа

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

Неймовірна якість для покращеної видимості

- Лампа VisionPlus випромінює світло на 25 м далі порівняно зі звичайною лампою
- Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем
- Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування
- Для вищої безпеки замініюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Виробник оригінального обладнання

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів
- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

PHILIPS

лампа для передніх фар
Тип лампи: H7 В упаковці: 1 шт., 12 В, 55 Вт

12972VPB1

Основні особливості

Вибір виробників автомобілів



Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Замінійте попарно



Наполегливо рекомендуємо замінити лампи попарно для симетричного освітлення

Призначені для багаторазового використання



Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу

задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Висока якість і видимість




Лампа VisionPlus дає Вам можливість швидше реагувати завдяки завчасному виявленню перешкод і дорожніх знаків. Гальмівні ліхтарі також стають помітними раніше завдяки потужнішому світлу. Водії можуть зменшити гальмівний шлях на 3 метри за швидкості 100 км/год. Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям.

Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцового скла з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Стійкість до вологості

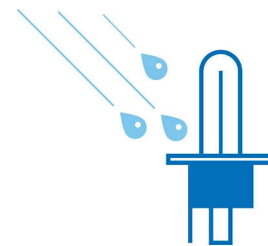

Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °C, скло 800 °C), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 60% більше видимості

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Передні протитуманні фари, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX26d
- Позначення: H7 VisionPlus
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: VisionPlus
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 400 год

Характеристики світла

- Люмен: 1500 \pm 10% лм
- Колірна температура: До 3250 К

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напряга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972VPB1
- Код замовлення: 39936330

Дані упаковки

- Тип упаковки: В1
- EAN1: 8727900399363
- EAN3: 8727900399356

Інформація про упаковку

- Ширина: 9,5 см
- Висота: 13,5 см
- Вага нетто однієї одиниці: 12,4 г
- Вага брутто однієї одиниці: 35 г
- Довжина: 3.507 см
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 26 см
- Ширина: 14,5 см
- Висота: 14,1 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0,35 кг



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com