



Philips Ultinon Essential  
LED  
Pære til frontlys

**LED-HL [~HB3/HB4]**

6500 K stilig, hvitt lys  
Kompakt design for bedre  
passform  
Kompatibel med de fleste biler

**11005UE2X2**

## Skill deg ut fra mengden

Stilige LED-lys som er enkle å montere

Helt nye Philips Ultinon Essential LED gir deg mest for pengene. Den kommer i en kompakt alt-i-én-design med kraftig lysstyrke, stilig utseende, dobbel varmespredningsteknologi og har 12 og 24 V kompatibilitet.

### **Kompatibel med bilmodellene fra de største produsentene**

- 12 og 24 V kompatibilitet for flere bruksområder
- Ekstra kontaktringer som passer til de fleste bilmodeller

### **Fargetemperatur på 6500 K for et stilig hvitt lys**

- Gled deg over en stilfull opplevelse i hvitt lys

### **Langvarig ytelse**

- Forvent langvarig ytelse, ikke tidlig svikt

### **Pålitelig holdbarhet med dobbel varmespredning**

- Utmerket nedkjøling via effektiv varmespredning

### **Kompakt alt-i-én design for plug and play-bruk**

- Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

# PHILIPS

Pære til frontlys

LED-HL [-HB3/HB4] 6500 K stilig, hvitt lys, Kompakt design for bedre passform, Kompatibel med de fleste biler

# Høydepunkter


11005UE2X2

## Hvitt lys på opptil 6500 kelvin




Hvis du vil ha en moderne, avansert stil, kan du tilpasse bilen med Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer. Disse pærene har en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin, og sender ut et moderne, hvitt lys, slik at du alltid kan skille deg ut fra mengden med en stilig stråle.

## Pålitelig dobbel varmespredning

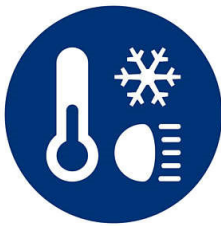


Optimal ytelse med overlegen holdbarhet gjør at Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer hører til i toppen av LED-teknologi. Den doble varmespredningsmekanismen – innebygd vifte og en kjøleplate i aluminium med anodiserende belegg – gjør at disse LED-frontlyspærene sprer varmen mer effektivt. De kan yte ved det høyeste lysstyrkenivået over lengre tid.

## Kompakt alt-i-én-design

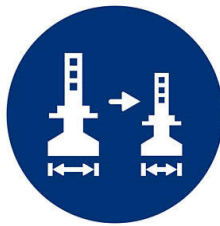

Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.

## Kraftfull styrke

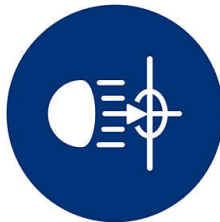

Det samlede, nøyaktige strålemønsteret lar deg se og bli sett tydeligere. Takket være den presise, optiske designen til Philips Ultinon Essential LED blir lyset projisert akkurat der du trenger det på veien. Ikke bare oppdager du hindringer raskere og kjører med økt trygghet, men du unngår å blende andre førere med farlig gjenskinn, noe som gjør alle på veien

tryggere. Når du har en skarp stråle, er det også viktig at pæren er riktig plassert i frontlykten. Med justerbare kontaktringer kan du sikre den perfekte innstillingen for optimal lyskvalitet og bedre veisikkerhet.

## 12 og 24 V kompatibilitet



Philips Ultinon Essential LED passer perfekt til en lang rekke kjøretøy og er kompatibel med elektriske systemer på både 12 og 24 V. Ta kontakt med en av våre autoriserte partnere eller kundeservice for mer informasjon.

## Langvarig ytelse



Med mer enn 100 års erfaring med bilbelysning sørger Philips-belysning for at våre kvalitetsprodukter som er tilpasset for kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontrollprosesser (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som sikrer høye produktionsstandarder.

Pære til frontlys

LED-HL [~HB3/HB4] 6500 K stilig, hvitt lys, Kompakt design for bedre passform, Kompatibel med de fleste biler

11005UE2X2

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: LED-lyskilder fra Philips

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Nærlys
- Base: P22d/P20d
- Betegnelse: LED-HL [~HB3/HB4]
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Essential LED-lamper
- Teknologi: LED
- Type: LED-HL [~HB3/HB4]

## Levetid

- Levetid: 1500 t

## Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K
- Lumen [lm]: 1550

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 24 W
- Spenning: 12 V og 24 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11005UE2X2
- Bestillingskode: 00388131

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Emballasjetype: X1

## Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 26.5 g
- Lengde: 10.6 cm
- Bredde: 4.8 cm
- Høyde: 12.7 cm
- Nettovekt per del: 47.4 g
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 12

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 22 cm
- Bredde: 15.5 cm
- Høyde: 11.5 cm
- Nettovekt per del: 443.4 g
- Bruttovekt per del: 0.54 kg



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av modifiserte LED-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser