



Philips CityVision Moto  
Лампы головного  
освещения для  
мотоциклов

**Тип лампы: H7**

В упаковке: 1 шт.  
12 В, 55 Вт  
Стиль



**12972CTVBW**

## Безопасность и уверенность на дороге

Вас увидят, Вы увидите

Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость.

### Устойчивость к вибрациям

- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

### Передовая технология

- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE
- Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдадут предпочтение продукции Philips.

### Вы более заметны на дороге

- Разработано для передвижения по городу
- Уникальный оранжевый оттенок внутри фары
- Устойчивость к вибрациям до 10 G
- До 40% больше видимости

# PHILIPS

## Основные особенности

### Разработано для использования в городе



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

### Уникальный оранжевый оттенок



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.

### Сертификация ECE

Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных

материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

### Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

### Выбор производителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли.


Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Устойчивость к вибрациям



Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.

### Улучшенные характеристики светового луча

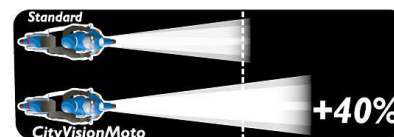

Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают до 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.

# Характеристики

## Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Вас увидят, Вы увидите

## Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: H7 CityVision Moto
- Линейка продукции: CityVision Moto
- Технология: Галоген
- Тип: H7

## Срок службы

- Срок службы: 400 часов

## Световые характеристики

- Люмен: 1500
- Цветовая температура: До 3200 К

## Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

## Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972CTVBW
- Код для заказа: 39898430

## Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

## Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 35 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 3.500 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 12.4 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

## Информация об упаковке

- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 350 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)