



Philips BlueVision Moto  
Lâmpadas faróis  
motocicleta

Tipo de lâmpada: H27W/2

Embalagem com: 1  
12 V, 27 W



12060BVB1

## Dirija com estilo

Maior visibilidade e mais conforto visual ao dirigir

A luz de sinalização halógena Philips BlueVision Moto dá estilo à sua moto com a luz branca brilhante 3700K.

### Luz branca estilosa para você ser notado

- Faça com que seu carro destaque-se nas ruas. Acrescente um toque de estilo.
- Maior visibilidade e mais conforto visual ao dirigir

### Luz ultrarresistente e de alta qualidade

- A Philips é preferida pela maioria das montadoras.
- Troque as duas lâmpadas dos faróis ao mesmo tempo para maior segurança
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE
- As lâmpadas da Philips são feitas de vidro de quartzo
- As lâmpadas automotivas da Philips são resistentes à umidade
- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas

# PHILIPS

## Lâmpadas faróis motocicleta

Tipo de lâmpada: H27W/2 Embalagem com: 1, 12 V, 27 W

# Destques

### Luz branca de até 3700K

A luz emitida pelas lâmpadas BlueVision estimulam a concentração do motorista, pois proporciona mais conforto visual ao dirigir.

### Mais estilo para sua motocicleta

BlueVision Moto de luz branca com até 3700K para dar estilo à moto

### Altere em pares



Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

### Escolhido pelas montadoras

Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips.

### Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

### Homologação ECE

A Philips Automotive se dedica à produção dos melhores produtos e serviços da categorias de atuação, tanto no mercado de equipamentos


originais (Montadoras), quando no mercado de reposição. Nossos produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e são testados com elevado rigor para maximizar a segurança e o conforto de dirigir dos nossos clientes. Toda a nossa produção é meticulosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender as mais altas exigências da ECE.

### Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo-UV é mais forte que o vidro duro e também é altamente resistente à temperaturas e vibrações extremas, que eliminam o risco de explosão. As lâmpadas com vidro de quartzo da Philips (filamento 2650°C, vidro 800°C) são capazes de resistir à rigorosos choques térmicos. Com resistência a maior pressão no interior da lâmpada o vidro de quartzo-UV produz uma luz ainda mais poderosa

### Resistência à umidade

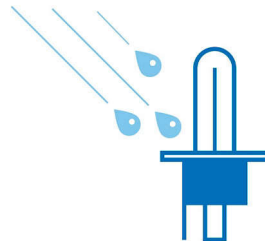

Somente uma lâmpada feita de vidro de quartzo (filamento 2650 ° c, vidro 800 ° c) pode resistir a choques térmicos. Isso pode acontecer quando uma gota de água gelada toca a lâmpada quente, comum quando se dirige na chuva com um farol quebrado ou com problema de vedação.

12060BVB1

# Especificações

### Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Estilo
- Destaque do produto: Dirija com estilo

### Descrição do produto

- Aplicação: Farol alto, Farol baixo, farol de neblina
- Base: PGJ13
- Designação: 12060BVB1
- Homologação ECE
- Linha: BlueVision Moto
- Tecnologia: Halógena
- Tipo: H27W/2

### Características da luz

- Temperatura de cor: 3700 K

### Características elétricas

- Potência em watts: 27 W
- Voltagem: 12 volt

### Informações do pedido

- Entrada do pedido: 12060BVB1
- Código do pedido: 37570130

### Informações da embalagem

- EAN1: 8727900375688
- EAN3: 8727900375695
- Tipo da embalagem: B1

### Informações do produto fornecido

- Peso bruto por peça: 22 g
- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 3.6 cm
- Altura: 12.9 cm
- Peso líquido por peça: 22 g
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 10

### Informações na embalagem externa

- Comprimento: 19 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso líquido por peça: 220 g
- Peso bruto por peça [kg]: 0,446



Data de emissão  
2023-09-16

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)