




Philips Xenon Vision
Lâmpada de xénon para
faróis de automóveis

Tipo de lâmpada: D1S

Embalagem: 1
85 V, 35 W

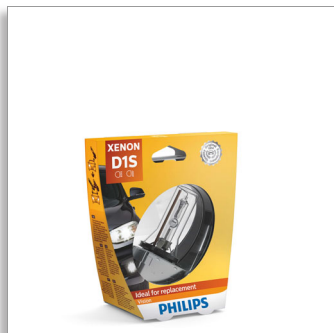

85415VIS1

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

Ideal para substituição

A luz de xénon Vision da Philips substitui uma só lâmpada fundida enquanto combina a sua cor com a cor da lâmpada não alterada graças à nova tecnologia de substituição de uma só lâmpada. Por isso, esta é a lâmpada de substituição ideal e também é económica!

A lâmpada de referência para substituições de lâmpadas de xénon

- A luz de xénon Vision combina perfeitamente com a lâmpada de xénon não alterada
- Substituir uma a uma

Lâmpada para automóvel ultra resistente com qualidade de xénon

- A Philips é a inventora da tecnologia de xénon HID
- As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes a UV
- As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade
- As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes à humidade

Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE
- Fabricante de lâmpadas para automóveis galardoado

PHILIPS

Destques

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Lâmpadas para automóveis premiadas



As nossas lâmpadas são frequentemente premiadas pelos peritos do sector automóvel

A escolha económica

Graças à sua tecnologia de substituição de uma só lâmpada, a luz de xénon Vision permite-lhe substituir as suas lâmpadas uma a uma, enquanto esta combina a sua temperatura da cor com a cor da lâmpada não alterada. É a escolha mais económica para a substituição de lâmpadas.

Tecnologia de xénon original



As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. De facto, a luz branca intensa produzida pelas lâmpadas de xénon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais.

Substituição de uma só lâmpada

A luz de xénon Vision da Philips substitui uma só lâmpada fundida enquanto combina a sua cor com a cor da lâmpada não alterada. A sua nova tecnologia de substituição de uma só lâmpada permite a substituição das lâmpadas uma a uma enquanto se adapta à temperatura da cor da lâmpada não alterada. Além disso, a luz de xénon Vision é a solução perfeita para substituições de uma só lâmpada.

Resistente a UV



A tecnologia especial de revestimento anti-UV da Philips protege os faróis contra a radiação ultravioleta prejudicial, tornando o vidro de quartzo com revestimento UV da Philips ideal para todas as condições de condução e assegurando a sua longevidade

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Resistência à humidade

Apenas uma lâmpada acesa fabricada em vidro de quartzo pode resistir a choques térmicos: por exemplo, se uma gota de água fria entrar em contacto com a lâmpada quente, o que pode acontecer quando conduz à chuva com um farol partido.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Ideal para substituição

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PK32d-2
- Designação: D1S Vision
- Homologação ECE
- Alcance: Luz de xénon Vision
- Tecnologia: Xénon
- Tipo: D1S

Vida útil

- Vida útil: 2200 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 3350 \pm 300 lm
- Temperatura da cor: Até 4300 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 35 W
- Voltagem: 85 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 85415VIS1
- Código de encomenda: 36489733

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: S1
- EAN1: 8727900364897
- EAN3: 8727900364903

Informação do produto embalado

- Largura: 6,8 cm
- Altura: 14 cm
- Peso líquido por peça: 73,2 g
- Peso bruto por unidade: 153,5 g
- Comprimento: 12,5 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 2

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 14,6 cm
- Largura: 13,1 cm
- Altura: 14 cm
- Peso bruto por unidade: 0,307 kg



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com