




Philips RacingVision  
bec pentru faruri auto

Tip de lampă: H7

Pachet de: 1  
12 V, 55 W

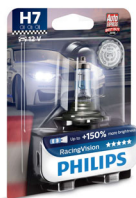

12972RVB1

Probabil cea mai puternică lampă cu halogen construită vreodată

Îmbunătățește la maximum iluminatul și condusul

Becurile de mașină RacingVision de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru șoferii pasionați. Cu o performanță uimitoare de până la 150 % mai multă luminozitate, vei putea să reacționezi mai rapid, pentru o experiență de condus mai sigură și mai interesantă.

#### Bec de raliu admis de legislația rutieră

- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Contrast luminos îmbunătățit, pentru a conduce într-un mod mai sigur, mai interesant
- Luminile mai strălucitoare previn surprizele și îmbunătățesc controlul
- Lumină mai strălucitoare pentru șoferii sportivi

#### Optimizate pentru condițiile de lumină pe timp de iarnă

- Faruri puternice admise de legislația rutieră pentru condiții mai întunecoase

#### Performanță sportivă, pentru mai multă distracție

- Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanță excelentă a iluminatului
- Vezi mai departe și reacționezi mai rapid, cu 150% mai multă luminozitate

**PHILIPS**

## Repere

### Vedeți mai departe, reacționați mai rapid

Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poți vedea clar mai departe, cu atât poți reacționa mai repede la orice apare pe drum. Farurile din față RacingVision de la Philips îți cresc vizibilitatea cu până la 150 %, datorită luminozității. Recunoști obstacolele din drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu halogen mai puțin puternice, astfel că ajungi să te bucuri de o călătorie mai sigură și mai plăcută.

### Un bec cu o performanță excelentă

Vei conduce mai bine pe drum cu lumini mai bune, mai strălucitoare. Datorită geometriei cu filament de înaltă precizie optimizat, umplerii cu gaz de presiune ridicată de până la 13 bari, cromării de înaltă precizie și sticlei de cuarț UV de cea mai bună calitate, farurile RacingVision de la Philips stabilesc un nou reper în iluminatul auto. Concepute pentru performanță desăvârșită și vizibilitate, aceste faruri îți permit să conduci într-un mod mai relaxat, mai controlat și mai distractiv.

### Performanță de raliu

Oferii sportivi așteaptă de la mașinile lor o performanță mai bună. Având o luminozitate cu până la 150% mai mare, farurile RacingVision de la Philips sunt omologate astfel încât să-ți ofere o experiență plăcută pe teren sau pe șosea.

### Lumină puternică, reacție neîntârziată

Atunci când conduci la viteze mai mari pe drumuri de țară slab luminate, te bazezi pe performanța farurilor. În fața unui pericol neașteptat, timpul de reacție este totul. Chiar și fracțiuni de secundă pot fi cruciale pentru siguranța ta. Performanța superioară a fasciculului farului RacingVision de la Philips te ajută să identifici situațiile periculoase mai rapid și să controlezi perfect vehiculul - indiferent de condițiile cu care te confrunți pe drum.

### Contrastul mare conduce la o experiență plăcută

Capacitatea vizuală este îmbunătățită la maxim atunci când conduci pe timp de noapte. În condiții de lumină slabă sau atunci când te confrunți cu efectul de orbire produs de alte vehicule, capacitatea de a distinge obiectele este foarte redusă. Acest fapt îngreunează depistarea obstacolelor, cum ar fi un pieton pe drum. Temperatura de culoare specifică farurilor RacingVision de la Philips (disponibilă la H4 și la H7) permite ochilor să se concentreze mai bine și să perceapă contraste în depărtare. Acest lucru te face să fii utilizator mai sigur al șoselelor. Iar cu capacitățile tale crescute, condusul după lăsarea întunericului devine acum o experiență mai interesantă.

### Omologare ECE

Noi producem cele mai bune produse Philips din clasa lor de pe piața Producătorilor de Echipament Original și de pe piața de componente auto. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate în cele mai severe condiții tehnice, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri în timp ce conduc mașina. Toată gama noastră de produse este complet testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000), la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, aceasta este calitatea în care poți avea încredere.

### Lumină strălucitoare pentru luni mai întunecate

Condusul vehiculelor în timpul iernii este o provocare. Dar oferilor pasionați le place să fie testați. Pe parcursul acestor luni de iarnă grea, trebuie să știi că farurile sunt la datorie. La fel cum alegi pentru iarnă anvelope de iarnă, tot așa ești îndreptățit să soliciți cea mai bună vizibilitate în timpul deplasării în aceste condiții mai periculoase de întuneric. Farurile RacingVision de la Philips îți oferă mai mult control în cele mai grele condiții, astfel încât să-ți faci mai puține griji în legătură cu drumul și să te bucuri de fiecare plimbare.

12972RVB1

## Specificații

### Specificatii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Stil
- Caracteristici produs: Bucură-te de pasiune

### Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
- Bază: PX26d
- Denumire: H7 RacingVision
- Omologare CEE
- Gamă: RacingVision
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H7

### Durată de viață

- Durată de viață: 200 h

### Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1500 lm
- Temperatură de culoare: Până la 3500 K

### Caracteristici electrice

- Putere: 55 W
- Tensiune: 12 V

### Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12972RVB1
- Cod de comandă: 00026230

### Informații ambalaj

- EAN1: 8719018000262
- EAN3: 8719018000279
- Tip ambalaj: B1

### Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 5.2 g
- Lungime: 9.5 cm
- Lățime: 4.86 cm
- Înălțime: 12.9 cm
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 10

### Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 25.5 cm
- Lățime: 19 cm
- Înălțime: 13 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.515 kg



Data apariției 2023-09-16

Versiune: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)