

Philips Ultinon Essential  
LED

Bola lampu depan

Jenis lampu: H8/H11/H16

Cahaya putih elegan 6.500 K

Desain ringkas yang pas

Kompatibel dengan kebanyakan  
mobil

11366UE2X2

## Tampil beda dari yang lain

Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

LED Philips Ultinon Essential yang baru ini sngat ekonomis. Hadir dalam desain all-in-one ringkas dengan kecerahan luar biasa, tampilan bergaya, teknologi pelepasan panas ganda, dan kompatibilitas 12 V dan 24 V.

### Kompatibel dengan mayoritas model mobil

- Kompatibilitas 12V dan 24V untuk penerapan yang lebih luas.
- Ring konektor opsional yang pas di kebanyakan model mobil

### Suhu warna 6500K dengan cahaya putih bergaya

- Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

### Performa tahan lama

- Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

### Ketahanan yang andal dengan pelepasan panas ganda

- Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

### Desain ringkas all-in-one untuk penggunaan plug and play

- Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

# PHILIPS

Bola lampu depan

Jenis lampu: H8/H11/H16 Cahaya putih elegan 6.500 K, Desain ringkas yang pas, Kompatibel dengan kebanyakan mobil

## Kelebihan Utama

### Cahaya putih hingga 6.500 Kelvin




Untuk gaya modern dan berkelas, ganti lampu mobil Anda dengan lampu depan LED Philips Ultinon Essential. Dengan suhu warna hingga 6.500 Kelvin, bohlam ini memproyeksikan cahaya putih modern sehingga Anda dapat selalu tampil menonjol dengan lampu yang bergaya.

### Pelepasan panas ganda yang dapat diandalkan




Performa optimal dengan ketahanan superior membuat lampu depan LED Philips Ultinon Essential semakin di depan dalam teknologi LED. Berkat mekanisme pelepasan panas ganda - kipas internal dan pendingin aluminium dengan lapisan anodisasi - bola lampu depan LED menyebarkan panas dengan lebih efektif dan efisien. Lampu mampu bekerja pada tingkat kecerahan tertinggi dalam waktu yang lebih lama.

### Desain ringkas multifungsi

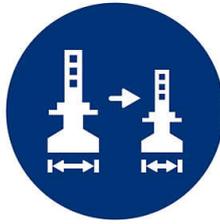

LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

### Kecerahan luar biasa

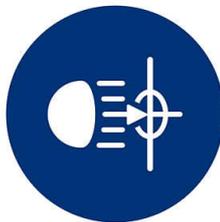

Pola sorot cahaya yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan dilihat dengan lebih jelas. Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu diproyeksikan dengan tepat saat dibutuhkan di jalanan. Selain mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar berbahaya sehingga

11366UE2X2

semua orang tetap aman di jalanan. Untuk sinar yang tajam, pastikan bohlam diposisikan dengan benar. Dengan menggunakan ring konektor, Anda dapat memastikan penyejajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

### Kompatibilitas 12V dan 24V



LED Philips Ultinon Essential pas untuk beragam kendaraan dan kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V. Hubungi mitra resmi atau call center kami untuk detail lebih lanjut.

### Performa yang tahan lama



Dengan pengalaman pencahayaan otomotif selama lebih dari 100 tahun, lampu Philips memastikan bahwa produk Kualitas Kelas Otomotif kami dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi.

## Bola lampu depan

Jenis lampu: H8/H11/H16 Cahaya putih elegan 6.500 K, Desain ringkas yang pas, Kompatibel dengan kebanyakan mobil

# Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Lampu LED Philips

### Penjelasan produk

- Penggunaan: lampu kabut
- Alas: PGJ19
- Nama resmi: LED-HL [~H8/H11/H16]
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: LED Ultinon Essential
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-HL [~H8/H11/H16]

### Masa pakai

- Masa pakai: 1500 jam

### Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6500 K
- Lumen [lm]: 1550

### Karakteristik listrik

- Watt: 24 W
- Voltase: 12 V dan 24 volt

### Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11366UE2X2
- Kode pemesanan: 00386731

### Data Kemasan

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- Jenis kemasan: X1

### Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 26.5 g
- Panjang: 10.6 cm
- Lebar: 4.8 cm
- Tinggi: 12.7 cm
- Berat bersih per buah: 48.4 g
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 12

### Informasi kemasan luar

- Panjang: 22 cm
- Lebar: 15.5 cm
- Tinggi: 11.5 cm
- Berat bersih per buah: 449.4 g
- Berat kotor per buah: 0.55 kg



Tanggal dikeluarkan  
2024-10-04

Versi: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku