



Philips Ultinon Essential  
LED

Лампа для  
автомобильных фар

**LED-HL [-HIR2]**

Стильный белый свет 6500 К  
Компактный дизайн и удобная  
установка  
Совместима с большинством  
автомобилей

**11012UE2X2**

## Будьте в центре внимания

Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.

### **Совместимы с автомобилями крупных производителей**

- Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения
- Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

### **Цветовая температура 6500 К для стильного белого света**

- Стильный белый свет для комфорта в поездках

### **Долговечная производительность**

- Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

### **Надежность и долговечность с двойным отводом тепла**

- Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

### **Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение**

- Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

# PHILIPS

Лампа для автомобильных фар  
LED-HL [~HIR2] Стильный белый свет 6500 К, Компактный дизайн и удобная установка, Совместима с большинством автомобилей


## Особенности

### Белый свет до 6500 К




Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

### Надежность с двойным отводом тепла

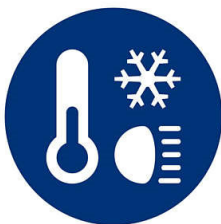


Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

### Компактный полнофункциональный корпус

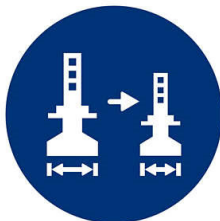

Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

### Высокая яркость

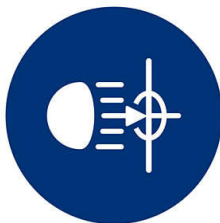


Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для

11012UE2X2

обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.

### Совместимость с 12 В и 24 В

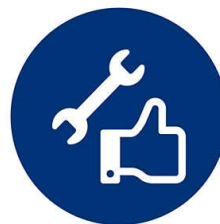

Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.

### Качественная работа надолго



Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.

Лампа для автомобильных фар  
LED-HL [~HIR2] Стильный белый свет 6500 К, Компактный дизайн и удобная установка, Совместима с большинством автомобилей

11012UE2X2

## Характеристики

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Светодиодные лампы Philips

### Описание продукта

- Применение: Ближний свет
- Цоколь: PX22d
- Обозначение: LED-HL [~HIR2]
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: Ultinon Essential LED
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-HL [~HIR2]

### Срок службы

- Срок службы: 1500 ч

### Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 К
- Яркость в люменах [лм]: 1550

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 24 Вт
- напряжение: 12 и 24 В В

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11012UE2X2
- Код для заказа: 00390431

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018003904
- EAN3: 8719018003911
- Тип упаковки: X1

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 26.5 г
- Длина: 10.6 см
- Ширина: 4.8 см
- Высота: 12.7 см
- Вес нетто одного изделия: 48.1 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 12

### Информация об упаковке

- Длина: 22 см
- Ширина: 15.5 см
- Высота: 11.5 см
- Вес нетто одного изделия: 447.6 г
- Вес брутто одного изделия: 0.55 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством