

Philips Ultinon Essential  
LED  
Strålkastarlampa

LED-HL [~H8/H11/H16]

6 500 K snyggt vitt ljus  
Kompakt design för bättre  
passform  
Kompatibel med de flesta bilar

11366UE2X2

## Stick ut från mängden

Snygg LED-belysning som är enkel att montera

Helt nya Philips Ultinon Essential LED ger dig bäst värde för pengarna. Den levereras i en kompakt allt-i-ett-design med kraftfull ljusstyrka, snyggt utseende, teknik med dubbel värmeavledning och med kompatibilitet för 12 V och 24 V.

### Kompatibel med de flesta fordonstyper

- Kompatibel med 12 V och 24 V för bredare användningsområde
- Kontaktringar (tillval) säkerställer att lampan passar de flesta bilmodeller

### Färgtemperatur på 6 500K för ett snyggt vitt ljus

- Få ett snyggt, vitt ljus

### Prestanda med lång livslängd

- Förvänta dig lång livslängd, inte tidiga fel

### Tillförlitlig hållbarhet med dubbel värmeavledning

- Utmärkt kylning via effektiv värmeavledning

### Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

- Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

# PHILIPS

## Strålkastarlampa

LED-HL [-H8/H11/H16] 6 500 K snyggt vitt ljus, Kompakt design för bättre passform, Kompatibel med de flesta bilar

# Funktioner


11366UE2X2

### Vitt ljus på upp till 6 500 Kelvin




Du kan anpassa din bil med Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor för att få en modern och exklusiv stil. Med en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin projicerar de här lamporna ett modernt vitt ljus så att du alltid kan sticka ut från mängden med en snygg ljuskägla.

### Pålitlig dubbel värmeavledning

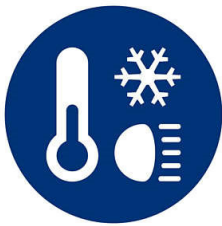


Optimala prestanda med överlägsen hållbarhet gör att Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor ligger i framkant när det gäller LED-teknik. Tack vare den dubbla värmeavledningsmekanismen – inbyggd fläkt och en kylfläns i aluminium med anodiserande beläggning – sprider de här LED-strålkastarlamporna värmen mer effektivt. De kan användas med högsta ljusstyrka under en längre tid.

### Kompakt allt-i-ett-design

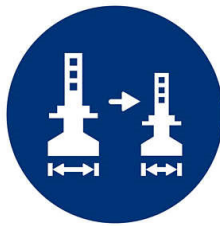

Philips Ultinon Essential LED har en helt ny lampdesign som integrerar elektroniken i drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme för lampen i strålkastaren och gör den enklare att montera. Använd plug-and-play-upplevelsen: designen i ett stycke gör det enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakta design passar en mängd olika bilmodeller och kan enkelt installeras av specialismekaniker.


### Kraftfull ljusstyrka

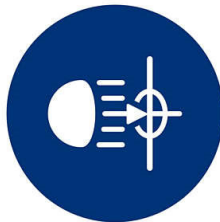

Den enhetliga och exakta ljuskäglan gör att du kan se och synas tydligare. Tack vare den exakta optiska designen på Philips Ultinon Essential LED projiceras ljuset precis där du behöver det på vägen. Du kommer inte bara att kunna upptäcka hinder snabbare och köra säkrare, du undviker även att blända andra förare vilket gör alla på vägen säkrare. För att

få en skarp ljuskägla är det även viktigt att lampan är rätt placerad i strålkastaren. Med hjälp av de justerbara kontaktringarna kan du säkerställa perfekt inriktning för optimala ljusprestanda och förbättrad vägsäkerhet.

### Kompatibel med 12 V och 24 V

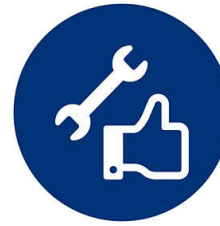

Philips Ultinon Essential LED är perfekt för en mängd olika fordon och är kompatibel med elektriska system på både 12 V och 24 V. Kontakta någon av våra auktoriserade partner eller vår kundtjänst för mer information.

### Prestanda med lång livslängd



Med över 100 års erfarenhet av fordonsbelysning ser Philips belysning till att våra produkter av Automotive Grade-kvalitet är utformade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till konsekvent höga produktionsstandarder.

## Strålkastarlampa

LED-HL [~H8/H11/H16] 6 500 K snyggt vitt ljus, Kompakt design för bättre passform, Kompatibel med de flesta bilar

11366UE2X2

# Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Philips LED-lampor

### Produktbeskrivning

- Tillämpning: Dimljus
- Sockel: PGJ19
- Beteckning: LED-HL [~H8/H11/H16]
- ECE-certifierad: NEJ
- Sortiment: Ultinon Essential LED
- Teknik: LED
- Typ: LED-HL [~H8/H11/H16]

### Livslängd

- Livslängd: 1 500 timmar

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K
- Lumen [lm]: 1 550

### Elektriska specifikationer

- Wattal: 24 W
- Spänning: 12 V och 24 V

### Beställningsinformation

- Beställningspost: 11366UE2X2
- Beställningskod: 00386731

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- Förpackningstyp: X1

### Produktinformation i förpackning

- Bruttovikt per del: 26.5 g
- Längd: 10.6 cm
- Bredd: 4.8 cm
- Höjd: 12.7 cm
- Nettovikt per del: 48.4 g
- Antal i förpackning: 2
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 12

### Förpackningsinformation

- Längd: 22 cm
- Bredd: 15.5 cm
- Höjd: 11.5 cm
- Nettovikt per del: 449.4 g
- Bruttovikt per del: 0.55 kg



Publiceringsdatum  
2023-09-16

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.