



# CityVision Moto

Philips CityVision Moto  
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: HS1  
ภายในบรรจุ: 1 หลอด  
12 V, 35/35 W



12636CTVB1

## รู้สึกปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย

เพิ่มทัศนวิสัยและให้คนอื่นเห็นคุณได้อย่างชัดเจน

เพื่อความปลอดภัยและทัศนวิสัยที่ดีกว่าสำหรับการจราจรในเมือง Philips ได้ออกแบบให้หลอดไฟ CityVision Moto ให้แสงกว้างได้เพิ่มขึ้น 40% เพื่อทัศนวิสัยที่ไกลขึ้น และหลอดไฟ CityVision Moto ยังมีเอฟเฟกต์สีส้มที่ทั้งสะดุดตาและดึงดูดความสนใจ

### ทนทานต่อการสั่นสะเทือน

- ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงสุด 10G

### เทคโนโลยีล้ำสมัย

- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่

### มองเห็นได้ท่ามกลางจราจรที่ติดขัด

- ออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ในเมือง
- เอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตาในไฟหน้า
- ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 40%
- เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

**PHILIPS**

หลอดไฟหน้า  
ประเภทของหลอดไฟ: HS1 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V,35/35 W

# ไฮโลต์

## ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเมือง



ไฟหน้า Philips CityVision Moto ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในเมือง เอฟเฟกต์สีส้มที่ช่วยดึงความสนใจ รวมถึงไฟที่ส่องแสงได้มากขึ้น 40% จะช่วยให้คุณขับขี่ท่ามกลางสภาพจราจรติดขัดปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างแท้จริง

## มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ ECE

CityVisionMoto มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ ECE ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ผ่านการรับรองจาก ECE

Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดใน ตลาดผู้ผลิตรายการดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QS0 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด

## ตัวเลือกของผู้ผลิต


กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอวัตกรรมการทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## เอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตา



ไฟหน้า Philips CityVision Moto ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ในเมือง ด้วยเอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตา หลอดไฟจักรยานยนต์ของ Philips จึงช่วยดึงความสนใจให้กับผู้ขับขี่ และมั่นใจได้ถึงความเร็วที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

## ส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้น

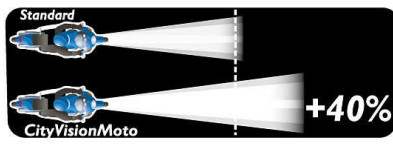

สร้างทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 40% ไฟหน้า Philips CityVision Moto จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริง ด้วยทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ดียิ่งขึ้น หลอดไฟจักรยานยนต์ของ Philips จึงช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (สีหลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน ที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

## ทนต่อการสั่นสะเทือน



หลอดไฟ Philips CityVision Moto ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงสุด 10G และใช้งานได้ยาวนาน หลอดไฟจักรยานยนต์เหล่านี้ได้รับการติดตั้งใส่หลอดแบบขดลวดสองชั้นที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่อการสั่นสะเทือนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการกระแทกอย่างรุนแรง

12636CTVB1

# รายละเอียดเฉพาะ

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟสูงเสริม
- การกำหนด: HS1 CityVision Moto
- รุ่น: CityVision Moto
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: 12636

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12636CTVBW
- รหัสการสั่งซื้อ: 39894630

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: BW



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com