



Philips BlueVision ultra
Bóng đèn pha

Loại đèn: H1

Hộp gồm 2+2 bóng đèn
12 V, 55 W



12258BVUSM

Lái xe phong cách

Độ sáng tối ưu và đèn xanh phong cách độc đáo

Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Hiệu ứng Xenon xanh tốt nhất cho đèn halogen

- Ánh sáng trắng rực rỡ 3 700 K trên đường đi
- BlueVision ultra dựa trên công nghệ Gradient Coating™
- Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W với BlueVision ultra
- Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng
- Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Đèn xe hơi chất lượng rất cao và khả năng chống chịu cực tốt

- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn
- Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng
- Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE

PHILIPS

Bóng đèn pha

Loại đèn: H1 Hộp gồm 2+2 bóng đèn, 12 V, 55 W

12258BVUSM

Những nét chính

Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W



Mang lại cho xe hơi của bạn một vẻ ngoài toàn xanh đầy phong cách nhờ được cung cấp hai bóng đèn xanh W5W

Ánh sáng trắng rực rỡ 3 700 K

Với ánh sáng trắng 3 700 K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.

Công nghệ lớp phủ độc đáo



Nhờ vào công nghệ Gradient Coating™ độc nhất, BlueVision ultra cải thiện hơn nữa hiệu ứng xenon ở đèn pha.

Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi



Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo

công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips

Thay theo cặp



Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Được thiết kế cho nhiều phương thức sử dụng



Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Các sản phẩm của Philips Automotive bao gồm tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất.

Xác nhận ECE

Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ


càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

Chống ẩm

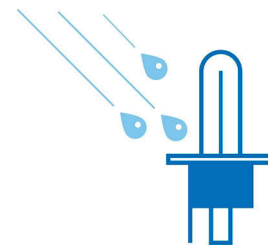

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650° C, thủy tinh ở 800° C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, có thể xảy ra hiện tượng đèn pha bị vỡ.

Bóng đèn pha

Loại đèn: H1 Hộp gồm 2+2 bóng đèn, 12 V, 55 W

12258BVUSM

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Phong cách
- Điểm vượt trội sản phẩm: Hiệu ứng Xenon tuyệt vời

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn sương mù phía trước, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P14,5s
- Chủng loại và màu sắc: H1 BlueVision ultra
- Xác thực ECE: C0
- Dãy sản phẩm: BlueVision Ultra
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H1

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 350 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1550 ±15% lm
- Nhiệt độ màu: 4000 K

Đặc tính điện tử

- Công suất: 55 W
- Điện áp: 12 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12258BVUSM
- Mã đặt hàng: 36062228

Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: SM
- EAN1: 8727900360622
- EAN3: 8727900360639

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều rộng: 11 cm
- Chiều cao: 13,3 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 5,95 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 84 g
- Chiều dài: 5,3 cm
- Số lượng gói / MOQ: 5

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 28,6 cm
- Chiều rộng: 14,1 cm
- Chiều cao: 12 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,42 kg



Ngày phát hành
2023-09-16

Phiên bản: 7.0.2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com