


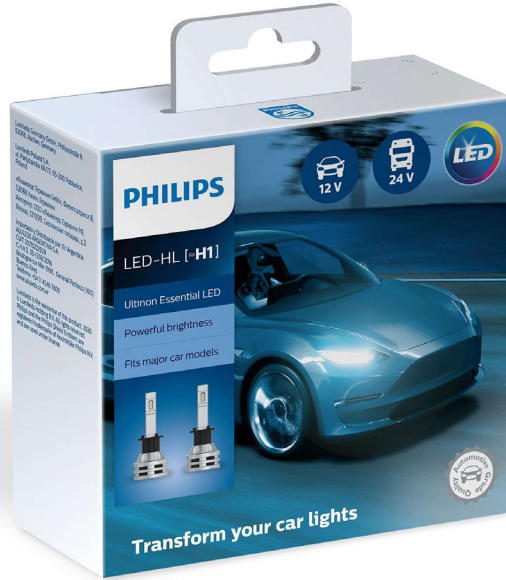

Philips Ultinon Essential
LED

헤드라이트 전구

램프 유형 : H1
6,500K 의 스타일리시한 백색광
컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는
장착
대부분의 차량과 호환 가능

11258UE2X2

독보적인 스타일

설치가 간편한 스타일리시 LED 조명

완전히 새로워진 필립스 Ultinon Essential LED 는 최고의 가격 대비 가치를 제공합니다. 컴팩트한 올인원 디자인에 강렬한 밝기, 세련된 외관, 이중 열 방산 기술 및 12V/24V 호환성을 갖추었습니다.

주요 차량 모델과 호환

- 더 많은 곳에 적용할 수 있는 12V 및 24V 호환성
- 대부분의 차량 모델에 적합한 옵션 커넥터 링

6500K 색 온도로 세련된 백색광 제공

- 스타일리시한 백색광

오래 지속되는 성능

- 이른 고장 없이 오래 가는 성능

이중 열 방산으로 신뢰할 수 있는 내구성

- 탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 관리

플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

- 플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

PHILIPS

헤드라이트 전구

램프 유형: H1 6,500K의 스타일리시한 백색광, 컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는 장착, 대부분의 차량과 호환 가능


주요 제품

최대 6,500 켈빈의 백색광




현대적이며 최상의 스타일을 위해 차량을 **Ultinon Essential LED** 헤드라이트 전구로 꾸며 보십시오. 최대 6,500 켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 중에서도 언제나 돋보일 수 있습니다.

안정적인 이중 열 방산

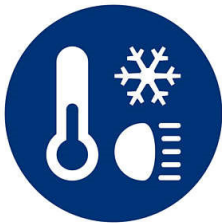


최적의 성능과 뛰어난 내구성을 자랑하는 필립스 **Ultinon Essential LED** 헤드라이트 전구는 **LED** 기술을 선도합니다. 이 **LED** 헤드라이트 전구는 내장형 팬과 아노다이징 코팅이 된 알루미늄 방열판의 이중 열 발산 메커니즘으로 열을 보다 효과적이고 효율적으로 분산시킵니다. 최대 밝기로 장시간 작동할 수 있습니다.

컴팩트한 올인원 디자인

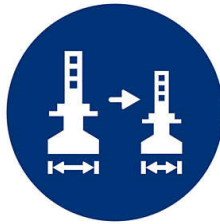

필립스 **Ultinon Essential LED**는 드라이버 박스 전자부를 본체에 통합할 수 있는 새로운 디자인을 채택하여 헤드램프 내에 전구를 위한 공간이 확장되어 설치가 간편합니다. 플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 일체형 디자인으로 나사를 풀지 않고도 중앙의 링을 상단에서 쉽게 빼낼 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 필립스 **Ultinon Essential LED**는 다양한 차량 모델에도 적합하며 전문 정비사가 쉽게 설치할 수 있습니다.

강렬한 밝기

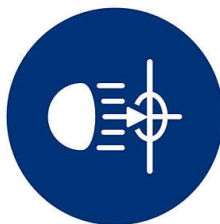

균일하고 정확한 빔 패턴으로 사물을 보다 명확하게 볼 수 있습니다. 필립스 **Ultinon Essential LED**의 정교한 광학 설계 덕분에 도로에서 꼭 필요한 부분을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신 있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로를 달리는 모

11258UE2X2

든 운전자가 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 올바른 헤드램프 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.

12V 및 24V 호환성



필립스 **Ultinon Essential LED**는 다양한 차량에 완벽하게 장착되며, 12V 및 24V 전기 시스템과 모두 호환됩니다. 자세한 내용은 공인 파트너 또는 콜 센터에 문의하십시오.

오래 가는 성능



자동차 조명 분야에서 100년 이상의 역사를 가진 필립스 조명은 필립스 차량용 제품이 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수하도록 합니다.

헤드라이트 전구

램프 유형: H1 6,500K의 스타일리시한 백색광, 컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는 장착, 대부분의 차량과 호환 가능

사양

제품 홍보 사양

- 장점: 스타일
- 제품 특징: 필립스 LED 램프

제품 설명

- 용도: 상향등
- 베이스: P14.5s
- 명칭: LED-HL [~H1]
- ECE 승인: 아니요
- 범위: Ultinon Essential LED
- 기술: LED
- 유형: LED-HL [~H1]

수명

- 수명: 1500 시간

조명 특성

- 색 온도: 6500K
- 루멘 [lm]: 1400

전기적 특성

- 전력: 19 W
- 전압: 12V 및 24V V

주문 정보

- 주문 접수: 11258UE2X2
- 주문 코드: 00394231

포장 데이터

- EAN1: 8719018003942
- EAN3: 8719018003959
- 포장 유형: X1

포장된 제품 정보

- 개당 총중량: 26.5 g
- 길이: 10.6 cm
- 폭: 4.8 cm
- 높이: 12.7 cm
- 개당 순중량: 34 g
- 포장 수량: 2
- MOQ(전문가용): 12

포장 정보

- 길이: 22 cm
- 폭: 15.5 cm
- 높이: 11.5 cm
- 개당 순중량: 363 g
- 개당 총중량: 0.46 kg



발행 일자 2024-10-04

버전: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

11258UE2X2

* 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.