



Philips CrystalVision  
ヘッドランプ用バルブ  
<br>

バルブタイプ : H7  
2 + 2 個入  
12V、55W  
スタイル



12972CVSM

## ウインカーの映り込みを軽減

4300K の明るい発色光

フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、色温度 4300K のクリアな白色光と明るさのベストバランスです。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。

### 明るさと白さのベストバランス

- ヘッドライトに白さと明るさをもたらすバルブ
- 高級感を添えるマッチングカラーの明るい白色光

### 高品質で耐久性の高いヘッドランプ

- 安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- 装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ
- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明


**PHILIPS**

ヘッドランプ用バルブ <br>  
バルブタイプ：H7 2 + 2 個入, 12V, 55W, スタイル

12972CVSM

## 特長

### 4300K のクリアな白色光

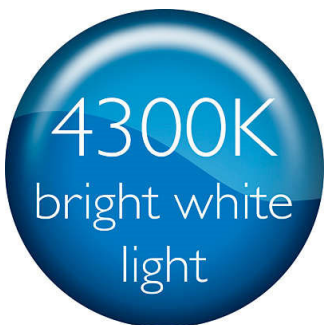

フィリップス CrystalVision ヘッドランプは、白さと明るさをヘッドライトに求めるドライバーに最適です。クリスタルヴィジョンシリーズは先端のシルバーコーティングはスタイリッシュでありながら、ブルーコーティングがもたらす4300K のクリアな白色光は視認性を高めてくれます。

### 高級感のある車

魅力的な色合わせの2色のT10ポジションランプを備えたCrystalVisionは、高級感のある自動車照明を提供します。

### 高品質のクォーツ（石英）ガラス

UVカット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント2650℃、ガラス800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもったUVカット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。\*石英ガラス採用はH1、H4、H7、H8、H11

### 防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント2650℃、ガラス800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に1滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

### UVカット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスのUVカット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

### 様々なバルブタイプ



どのランプに装着するバルブをお探ですか？フィリップスはハイビーム、ロー

ビーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

### 左右セットで交換



ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

### 自動車メーカーの選択

フィリップスは100年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノンHIDテクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは2台に1台、世界では3台に1台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

ヘッドランプ用バルブ <br>  
バルブタイプ: H7 2 + 2 個入, 12V, 55W, スタイル

# 仕様

## セールスポイント

- 期待される効果: スタイル
- 製品特長: 4300K

## 製品仕様

- アプリケーション: ハイビームの強化, ハイビーム, ロービーム
- ベース: PX26d
- 名称: H7
- ECE 認証: 未取得
- ECE マーク: -
- シリーズ名: CrystalVision
- 光源: ハロゲン
- バルブタイプ: H7

## 寿命

- 寿命: 400 時間 <br>

## 光の特性

- 色温度: 4300 K
- 色温度: 4300 K
- ルーメン: 1140 ± 15%

## 電源仕様

- 対応電圧: 12 V
- ワット数: 60/55 W

## 注文情報

- 品番: 12972CVSM
- 注文コード: 48983828

## パッケージデータ

- パッケージ種類: SMA
- JANCODE: 8711500489838
- EAN3: 8711500489845

## 梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量: 84.9 g
- 長さ: 11 cm
- 幅: 5.3 cm
- 高さ: 13.3 cm
- 1 箱あたりの本体重量: 23 g
- 発注単位: 4
- MOQ (法人向け最低発注数量): 5

## 外装箱情報

- 長さ: 28.6 cm
- 幅: 14.1 cm
- 高さ: 12 cm
- 1 箱あたりの総重量: 0.502 kg



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-09-16

バージョン: 8.0.1

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*用途は電球の種類によって異なります。