


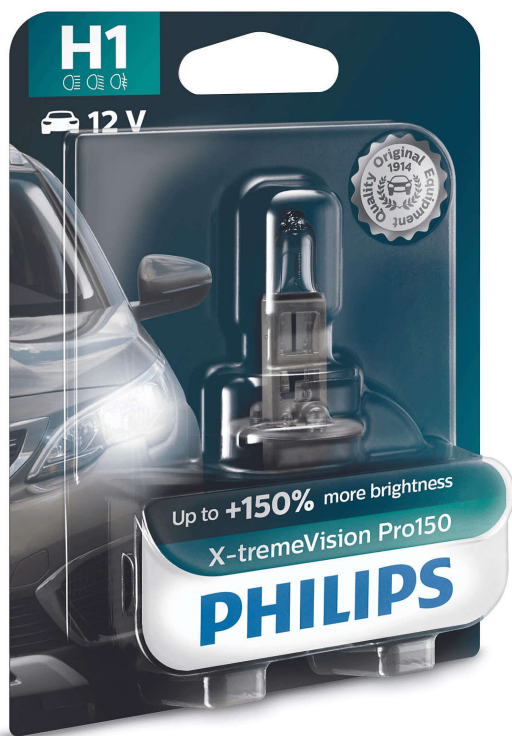

Philips X-tremeVision
Pro150
головное освещение

Тип лампы: H1

В упаковке: 1 шт.
12В, 55Вт

12258XVPB1

Высокая яркость для дополнительной безопасности

Лучшее сочетание мощности и долговечности

Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

Уровень качества Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Яркость ламп увеличена на 150 % для лучшей видимости на дороге

- Видеть больше, чтобы водить безопаснее

Более длительный срок службы для ощущения безопасности

- До 450 часов использования при высокой производительности(2)
- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

Более высокие контрастность и обзор благодаря холодному свету

- Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

PHILIPS

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: До 150 % более яркий свет

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P14,5s
- Обозначение: H1 12258 XVP 12 В 55 Вт P14,5s B1
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: X-tremeVision Pro150
- Технология: Галоген
- Тип: H1

Срок службы

- Срок службы: 350 ч

Световые характеристики

- Цветовая температура: 3450 К
- Яркость в люменах [лм]: 1550 ±15 %

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12258XVPB1
- Код для заказа: 00549630

Информация об упаковке

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8719018005496
- EAN3: 8719018005502

Информация об упакованном продукте

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.6 см
- Высота: 12.9 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 19.0 см
- Ширина: 19.0 см
- Высота: 13.0 см
- Вес брутто одного изделия: 0.292 кг

Основные

Качественный свет для безопасного вождения

Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %(1), благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

Больше срок службы, выше уровень безопасности

Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, H1: 350 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

Для концентрации при длительном вождении

При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; H1: 3450 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

Одновременная замена обеих ламп

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

Высококачественное автоосвещение

Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.

* 2 Применимо к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар