



Philips Ultinon Essential
LED
자동차 헤드라이트 전구

LED-HL [~H4]
6000K의 밝은 백색광
주요 차량 모델에 적합
혁신적인 열 방산



11342UEX2

고유의 느낌, 차이의 경험

설치가 간편한 스타일리시 LED 조명

대부분의 차량과 호환되므로 스타일과 안전을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 스타일리시한 디자인과 ThermalCool 열 방산 기술로 적용된 Ultinon Essential LED[~H4] 헤드라이트 전구는 균일하고 성능이 뛰어난 조명을 제공합니다.

대부분의 차량 모델과 호환

- 빠르고 간편하게 설치할 수 있는 컴팩트한 디자인

믿을 수 있는 필립스의 품질

- 최고 품질의 필립스 차량 조명
- 이른 고장 없이 오래 가는 성능

ThermalCool 열 관리

- ThermalCool 열 관리로 실현되는 뛰어난 성능
- 탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 방산

정교한 빔 패턴으로 향상되는 안전

- 정교한 빔으로 넓어지는 시야와 눈부심 방지


강렬한 밝기

- 밝은 백색광을 선사하는 필립스 기술

PHILIPS

주요 제품

강렬한 밝기

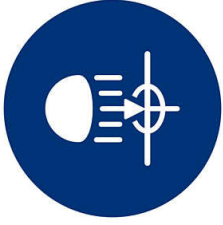


현대적인 하이엔드 디자인을 위해 차량을 **Ultinon Essential LED** 헤드라이트로 꾸며 보세요. **6000K** 색온도의 이 헤드라이트는 스타일리시한 백색광을 투사하며 혁신적인 열 관리 시스템을 갖춘 이 LED 전구는 여행 중에도 일관되게 밝은 빛을 제공합니다.

효율적인 열 관리




열 관리는 LED 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 독특한 일체형 디자인의 **Ultinon Essential LED** 헤드라이트는 (저급 LED와 달리 열이 많이 발생된 경우에도) 열을 효율적으로 방산하기 때문에 항상 최상의 밝기를 유지합니다. 또한 오래 가기 때문에 자주 교체할 필요가 없습니다. 특수한 **ThermalCool** 기술은 경쟁 제품과 달리 실험실에서 뿐만 아니라 실제 자동차에서 테스트를 거쳤습니다. 뛰어난 성능을 자신있게 활용하시기 바랍니다.

탁월한 냉매제

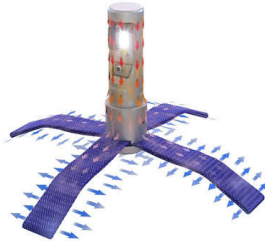

Ultinon Essential LED는 우수한 소재로 만들어졌기 때문에 열 손상에 대한 내구성이 뛰어납니다. 경쟁 제품은 LED에 열이 발생하면 LED의 조명이 약해지기 시작하는데, 이는 저품질의 금속과 비효율적인 방산 기술을 사용했기 때문입니다. **Ultinon Essential LED** 헤드라이트는 열이 신속하게 빠져나갈 수 있도록 유연한 구리선과 알루미늄 버너를 갖춘 방열판을 사용하기 때문에 여행하는 내내 일관되게 강력한 빛을 사용할 수 있습니다.

컴팩트한 디자인으로 손쉬운 장착

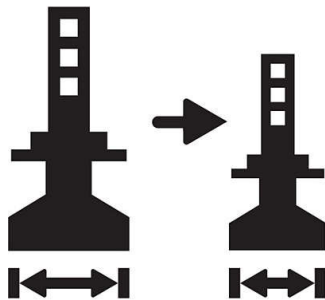

Ultinon Essential LED 전구의 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편해집니다. 가장 작은 헤드 램프에도 전구를 장착할 공간이 충분히 확보됩니다. 방열판의 유연한 구리선과 곡선형 제어 상자 덕분에 다른 제품은 너무 커서 장착하기 힘든 차량에도 LED 조명을 쉽게 설치할 수 있습니다.

정확한 빔으로 넓어지는 시야

필립스 **Ultinon Essential LED**의 정교한 광학 설계 덕분에 도로의 원하는 곳을 바로 비출

수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로상의 모든 사람들이 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 헤드 램프의 올바른 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.

오래 가는 성능



현대적인 외형에 맞는 밝은 백색 LED 조명을 원하는 고객이 많습니다. 그러나 일부 고객들은 조명의 열 관리 성능이 실제 사용에 맞지 않았던 경험 때문에 새로운 LED 조명에 실망하는 경우도 있습니다. 사실 이러한 경우는 성능이 오래가지 않는 저급 제품을 구입했기 때문입니다. 필립스 **Ultinon Essential LED**는 실제 환경에서도 최고 5년 동안 사용할 수 있는 고내구성의 믿을 수 있는 제품입니다.

차량급 품질

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스 (관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 필립스 램프는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 스타일
- 제품 특징 : 필립스 LED 램프

제품 설명

- 용도 : 상향등, 하향등
- 베이스 : P43t-38
- 상태 표시등 : 11342UEX2
- ECE 승인 : 아니요
- 범위 : Ultinon Essential LED
- 기술 : LED
- 유형 : [~H4]

수명

- 수명 : 최대 5년

조명 특성

- 색 온도 : 6000K

전기적 특성

- 전력 : 17 W
- 전압 : 12 V

주문 정보

- 주문 접수 : 11342UEX2
- 주문 코드 : 5117231

포장 데이터

- 포장 유형 : X2
- EAN1: 8719018051172
- EAN3: 8719018051189

포장된 제품 정보

- 개당 총중량 : 1460 g
- 길이 : 30.5 cm
- 폭 : 16.5 cm
- 높이 : 20.5 cm
- 개당 순중량 : 1260 g
- 포장 수량 : 2
- MOQ(전문가용) : 6

포장 정보

- 길이 : 116.7 cm
- 폭 : 92.7 cm
- 높이 : 123.6 cm



발행 일자 2023-09-16

버전 : 5.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com

* 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.