


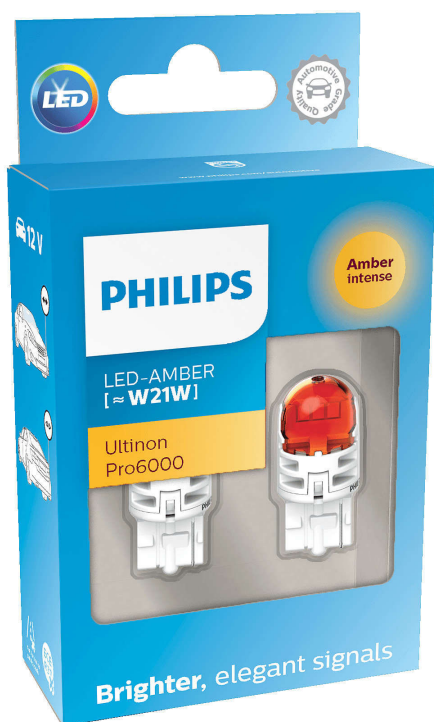

Philips Ultinon Pro6000 SI
Signaallamp auto

Type lamp: W21W

12 V, intens oranje
Geavanceerd autosysteem
Aantal lampen: 2

11065AU60X2

Geniet van blijvende helderheid

Helderere, elegante signalen

Upgrade naar Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB [≈W21W]-knipperlichten voor een betere rijervaring. Ze zijn intens oranje van kleur, zien er prachtig uit en zorgen voor een betere zichtbaarheid, zodat u veilig in stijl kunt rijden.

Hoogwaardige, stijlvolle signalering

- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Geen flikkeringen bij de meeste auto's
- Eenvoudig te installeren en compatibel met de meeste automodellen
- Elektrische compatibiliteit met de meeste auto's

Superieur zicht

- Directe veiligheidsinformatie voor andere automobilisten
- Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting
- Ergonomisch ontwerp met drie LED's

Langdurige prestaties

- Langere levensduur tot 5000 uur

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: LED uit de auto-industrie, Krachtig en helder, Gelijkmatische lichtverdeling
- Verwachte voordelen: Helderdere, elegante signalen

Productbeschrijving

- Toepassing: Richtingaanwijzer voor, Richtingaanwijzer achterkant
- Voet: WX3x16d
- Aanduiding: W21W LED oranje 11065 AU60 12V X2
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro6000 SI
- Technologie: LED
- Type: LED-AMB [-W21W]
- Voltage: 12 volt

Levensduur

- Levensduur: 5000 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 80
- Kleurtemperatuur: Oranje

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11065AU60X2
- Bestelcode: 1558730

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018015587
- EAN3: 8719018015594
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Brutogewicht per stuk: 36 g
- Lengte: 14.2 cm
- Breedte: 12.1 cm
- Hoogte: 10.3 cm
- Nettogewicht per stuk: 13 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10 verpakkingen

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 1.5 cm
- Hoogte: 13.5 cm
- Nettogewicht per stuk: 360 g
- Brutogewicht per stuk: 0.51 kg

Kenmerken

Krachtig en helder

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalen nog groter herhalen. De Philips Ultinon Pro6000 LED-signaallampen bieden helder en intens oranje licht voor uw richtingaanwijzers en knipperlichten. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-signaallampen.

Instant-on technologie

Vergeleken met gloeilampen springen Philips Ultinon Pro6000 LED's direct aan zodat andere automobilisten sneller kunnen reageren, waardoor u veiliger blijft.

Gelijkmatische lichtverdeling

Voor richtingaanwijzers en knipperlichten geeft de Philips Ultinon Pro6000 LED u een uniforme lichtverdeling. Dankzij de brede hoek wordt het licht geprojecteerd waar u het nodig hebt.

Elegante LED-lamp

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwe auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door Philips Ultinon Pro6000 LED's een slimme besteding van uw geld.

Levensduur tot 5000 uur

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. Dat is een groot nadeel van conventionele lampen - hoe krachtiger het licht, des te korter de levensduur. Zelfs bij een hogere lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee. Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen zijn gemaakt voor langdurig gebruik. Dankzij functies zoals geavanceerde LED-technologie en geavanceerde warmtebeheersystemen gaan ze tot wel 5000 uur mee.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Geniet van de plug-and-play-ervaring: met de Philips Ultinon Pro6000 gaat het vervangen van lampen snel en eenvoudig.

Elektrische compatibiliteit

LED-retrofit- en conventionele lampen verschillen van elkaar wat betreft wattage, samenstelling en energieverbruik. Het vervangen van conventionele lampen door andere LED's kan problemen veroorzaken. De Philips Ultinon Pro6000-lampen zijn elektrisch compatibel met de meeste auto's. Er zijn extra adapters beschikbaar als accessoires voor het indien nodig oplossen van problemen. Wij verkopen een complete oplossing.

Ongevoeligheid voor donkerstroom

LED-retrofitlampen en conventionele lampen verschillen van elkaar wat betreft wattage, samenstelling en energieverbruik. Het vervangen van conventionele lampen door andere LED's kan flikkeringen veroorzaken als gevolg van donker- of reststroom. De Philips Ultinon Pro6000 Festoon is ongevoelig voor donkerstroom, wat betekent dat er bij de meeste auto's geen flikkeringen optreden.



Publicatiedatum
2024-08-29

Versie: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Voldoet niet aan ECE-norm